explore more

C728

Bedienungsanleitung

R02 (WEU)

Warenzeichen
Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschlusserklärung
Die Spezifikationen und Dokumente können ohne Ankündigung geändert werden. Mio Technology gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist. Mio Technology übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen dem Gerät und den Dokumenten entstanden.

Hinweise
Je nach speziellem Modell, das Sie erworben haben, kann es sein, dass die Farben und das Aussehen Ihres Mio und des Zubehörs nicht exakt mit den in diesem Dokument dargestellten Grafiken übereinstimmen.
Die Screenshots und andere in diesem Dokument gezeigten Darstellungen dienen nur als Referenz. Sie können von den tatsächlichen Bildschirmen und Darstellungen des tatsächlichen Produktes abweichen.

Inhaltsverzeichnis

Den Mio kennenlernen ... 3
Komponenten vorne/links/rechts ... 3
Komponenten auf der Ober-/Unterseite ... 4
Erste Schritte ... 5
Laden der Batterie ... 6
Verwendung Ihres Mio in einem Fahrzeug ... 7
Anschluss der TMC-Antenne ... 8
Grundfunktionen ... 9
Ein- und Ausschalten ... 9
Rücksetzen Ihres Mio ... 9
Warmstart ... 9
Kaltstart ... 9
Auf dem Bildschirm navigieren ... 10
Startbildschirm ... 11
Bild-Betrachter ... 12
Kopieren von Dateien auf Ihren Mio ... 12
Betrachten von Bildern in der Miniaturvorschau ... 13
Schaltflächen Miniaturansicht ... 13
Ein Bild im Vollbildmodus betrachten ... 14
Steuerungstasten im Vollbildmodus ... 14
Betrachten der Dia-Show ... 16
Audio-Player ... 17
Kopieren von Dateien auf Ihren Mio ... 17
Wiedergabe von Audio-Dateien ... 18
Wiedergabesteuerungen ... 18
Anzeige der Liedtexte ... 19
Vorbereitung der Liedtextdateien für Ihren Mio ... 19
Wiedergabe von Liedern mit Liedtexten ... 19
Erstellen einer Wiedergabeliste ... 20
Erstellen einer benutzerdefinierten Wiedergabeliste ... 21
Wie öffne ich eine Wiedergabeliste? ... 21
Wie lösche ich benutzerdefinierte Wiedergabelisten? ... 22
Audio-Einstellungen ... 23
Ein-/Ausschalten des Liedtextmodus ... 23
Energiesparmodus ... 23
Einstellungen des Entzerrers ... 25
Wie schalte ich die Wiedergabe im Hintergrund ein/aus? ... 25
Video-Player ... 26
Kopieren von Dateien auf Ihren Mio ... 27
Wiedergabe von Videoclips ... 28
Steuerungstasten der Wiedergabeliste ... 28
Video-Wiedergabesteuerung ... 29
AV-Eingang ... 30
Verbinden mit einer externen AV-Quelle ... 30
Verwendung des AV-Eingangs ... 30
Anpassen Ihres Mio ... 31
Hintergrundbeleuchtung ... 32

Lautstärke ... 33
FM-Transmitter ... 34
Bildschirm ... 35
Strom ... 36
Datum/Zeit ... 37
Sprache ... 38
Datei-Explorer ... 39

MioMore Desktop ... 40
Wie kann ich MioMore Desktop auf meinem Computer installieren? ... 40
MioMore Desktop Funktionen ... 41
Wie halte ich MioMore Desktop auf dem aktuellen Stand? ... 41
Wie stelle ich die Einstellungen für MioMore Desktop ein? ... 42
Mio-Online ... 42
Meine Karten ... 42
Wie installiere ich Karten auf meinen Mio? ... 43
Wie entferne ich Karten von meinem Mio? ... 43
Mio Connect ... 43
Suchen nach einem POI mit Mio Connect ... 43
Importieren von POIs von Ihrem Computer auf Ihren Mio ... 45
Löschen eines POI von Ihrem Mio ... 45
Point of Interest ... 46
Wie installiere ich POIs (Points of Interest)? ... 46
Wie deinstalliere ich POIs (Points of Interest)? ... 47
Bildersuche ... 47
Wie suche ich nach Bildern? ... 47
Fotoalbum ... 49
Symbolleisten ... 50
Wie kopiere ich NavPix oder Alben von meinem Mio ins Fotoalbum? ... 50
Wie übertrage ich Bilder vom Fotoalbum auf meinen Mio? ... 50
Mehr über Bilder und Alben ... 51
Wie ändere ich die Einstellungen für das Fotoalbum? ... 52
File Transfer ... 52
Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio? ... 52
Wie erstelle ich Datensicherungen von meinem Mio? ... 53
Wie stelle ich eine Datensicherung im Mio wieder her? ... 53
Wie lösche ich eine Datensicherung? ... 53

Referenz ... 54
Wie setze ich eine Speicherkarte ein? ... 54
Wie schließe ich eine externe Flash-Disk an? ... 54
Fehlerbehebung ... 55
Pflege Ihres Mio ... 55

Behördliche Informationen ... 56
Angaben zu gesetzlichen Vorschriften ... 56
Hinweis für Europa ... 56
Sicherheitsvorkehrungen ... 57
Zum Ladevorgang ... 57
Über das Ladegerät ... 57
Über die Batterie ... 57

Den Mio kennenlernen

Komponenten vorne/links/rechts

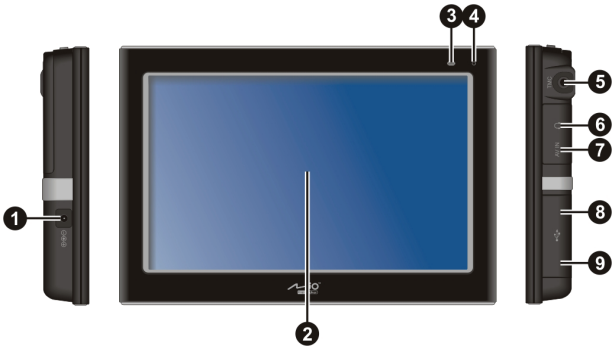

	Name	Beschreibung
❶	**Netzanschluss**	Verbindet mit dem AC-Ladegerät.
❷	**Touchscreen**	Zeigt die Ausgabe auf Ihrem Mio an. Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf den Bildschirm, um Menübefehle auszuwählen oder Informationen einzugeben.
❸	**Ladestand-anzeige**	Zeigt das Ausmaß der Batterieladung an: Grün - Batterie voll Gelb - Batterie lädt
❹	**Mikrofon**	Empfängt Töne und Sprache.
❺	**TMC-Anschluss**	Verbindet mit einer TMC-Antenne (Traffic Message Channel).
❻	**Kopfhörer-Anschluss**	Verbindet mit Stereo-Kopfhörern oder Audioanschluss.
❼	**AV-Eingang**	Verbindet mit einem externen Video-Gerät.
❽	**USB-Port**	Verbindet mit einer externen Flash-Disk zur Betrachtung oder Übertragung von Dateien.
❾	**Mini-USB-Anschluss**	Verbindet mit einem USB-Kabel für die Datenübertragung.

Komponenten auf der Ober-/Unterseite

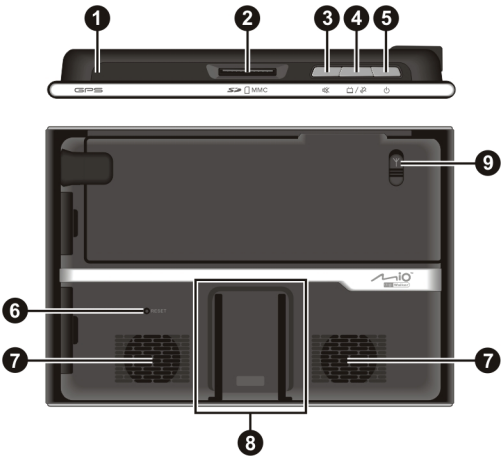

	Name	Beschreibung
❶	**GPS-Antenne**	Empfängt Signale von den GPS-Satelliten.
❷	**SD/SDHC/MMC-Steckplatz**	Akzeptiert eine SD- (Secure Digital), SDHS- (Secure Digital High Capacity) oder MMC- (MultiMediaCard) Karte für den Zugriff auf Daten, wie z. B. MP3-Musik, Video oder Bilder.
❸	**Stummschalt-Taste**	Schaltet den Ton aus oder ein.
❹	**Taste GPS/AV-Eingang**	Schaltet zwischen den Anwendungen AV-Eingang und MioMap um.
❺	**Netztaste**	Schaltet Ihren Mio ein und aus. Siehe den Abschnitt „Ein- und Ausschalten“ für weitere Informationen.
❻	**Taste Reset**	Startet Ihren Mio neu (Warmstart).
❼	**Lautsprecher**	Gibt Sprachbefehle und Warnhinweise aus.
❽	**Montagepunkt der Fahrzeughalterung**	Verbindet mit der Fahrzeughalterung.
❾	**Anschluss für die externe GPS-Antenne**	Zur Verwendung einer optionalen, externen GPS-Antenne.

Erste Schritte

1. Drücken und halten Sie beim ersten Start die Netztaste 3 Sekunden lang, um Ihren Mio einzuschalten.

Hinweis: Drücken Sie im normalen Betrieb kurz die Netztaste, um den Mio ein- und auszuschalten.

2. Ihr Mio wird sich einschalten. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Mio vor dem ersten Gebrauch aufladen. (Weitere Details finden Sie im nächsten Abschnitt.)

3. Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können Ihren Mio jetzt verwenden.

Laden der Batterie

Laden Sie die Batterie beim ersten Mal mindestens 8 Stunden lang auf.

1. Befestigen Sie den regionalen Adapter am AC-Ladegerät (❶).
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem DC-Eingang-Netzanschluss Ihres Mio (❷).
3. Stecken Sie das AC-Ladegerät in die Netzsteckdose (❸).

4. Die Ladestandanzeige leuchtet während des Ladens **gelb**. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladestandanzeige **grün**.

Hinweis: Wenn die Batterie des Mio vollständig entladen wurde, schalten Sie ihn nicht sofort ein, wenn Sie ihn aufladen. Warten Sie mindestens eine Minute.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Mio von einer Stromquelle trennen, werden die Lautstärke und die Helligkeit vermindert,um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen.

Hinweis: Wenn Sie Batteriestrom verwenden, wird das System die Lautstärke verringern, wenn die Batterie einen kritischen Ladestand erreicht.

VORSICHT: Für eine optimale Leistung der Lithiumbatterie:

- Laden Sie die Batterie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur auf (z. B. in direktem Sonnenlicht).
- Die Batterie muss vor dem Laden nicht vollständig entladen werden. Sie können die Batterie laden, bevor sie entladen ist.
- Wenn das Produkt für eine längere Zeit gelagert wird, laden Sie die Batterie mindestens alle zwei Wochen einmal vollständig auf. Eine Überentladung der Batterie kann die Ladeleistung beeinflussen.

Verwendung Ihres Mio in einem Fahrzeug

VORSICHT:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mio dem Fahrer nicht die Sicht versperrt oder die Airbags des Fahrzeugs und Sicherheitseinrichtungen behindert. Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Antenne freie Sicht zum Himmel hat.
- Wenn die Windschutzscheibe des Fahrzeugs mit einer reflektierenden Beschichtung überzogen ist, ist möglicherweise eine externe Antenne (optional) notwendig.
- Um Ihren Mio gegen plötzliche Überspannungen zu schützen, stecken Sie das Fahrzeug-Ladegerät erst an, nachdem der Motor des Autos gestartet wurde.

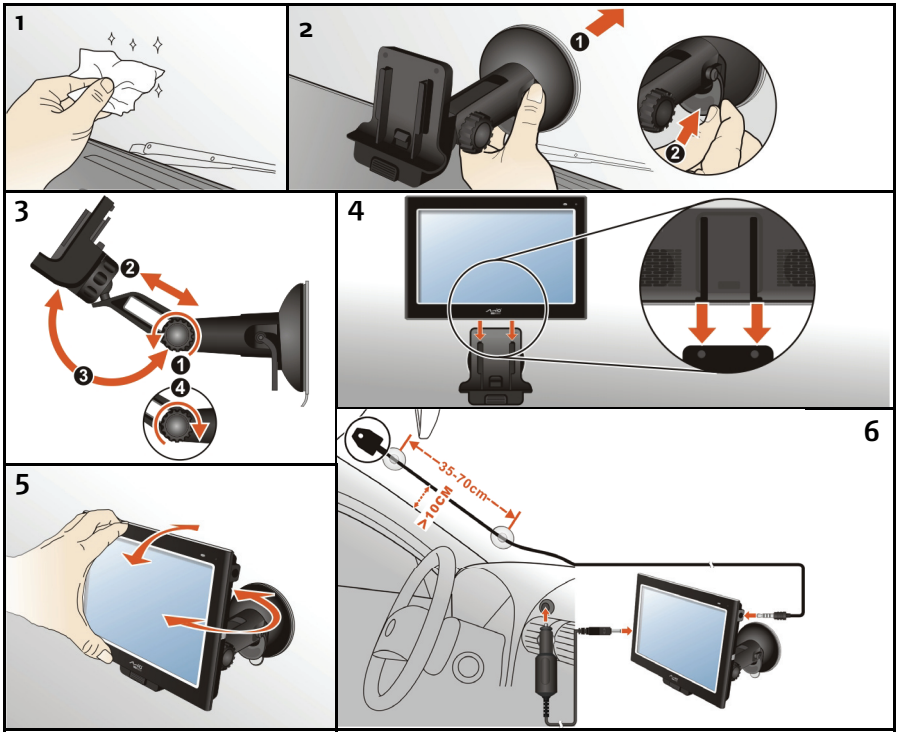

Anschluss der TMC-Antenne

Um Echtzeit-Verkehrsinformationen zu erhalten, schließen Sie die TMC-Antenne an Ihren Mio an.

VORSICHT: Achten Sie für eine gute Leistung darauf, dass das Antennenkabel ziemlich gerade bleibt (sich nicht einrollt oder gebogen ist).

Wenn Verkehrsmeldungen von Ihrem Mio empfangen werden, werden sie auf der Karte angezeigt. Falls ein Vorfall Auswirkungen auf Ihre Route hat, wird Ihr Mio automatisch eine alternative Route berechnen.

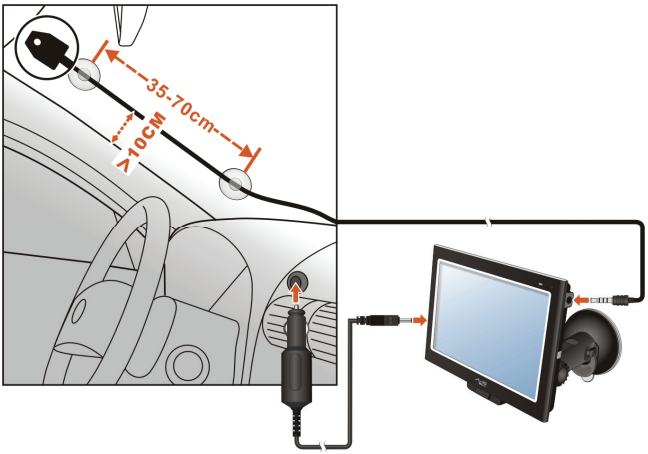

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten

Um Ihren Mio einzuschalten, drücken und halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Schalten Sie Ihren Mio im Normalbetrieb aus, indem Sie die Netztaste kurz drücken. Ihr Mio geht in den Pausen-Modus über. Wenn Sie das nächste Mal die Netztaste kurz drücken, wird das System fortgesetzt. Sie werden entweder dorthin zurückkehren, wo Sie abgebrochen haben, oder den Startbildschirm sehen.

VORSICHT: Wenn beim Drücken der Netztaste die Ladestandanzeige gelb leuchtet, bedeutet das, dass die Batterie vollständig entladen ist. Laden Sie in diesem Fall zuerst die Batterie auf, bevor Sie Ihren Mio wieder einschalten.

Rücksetzen Ihres Mio

Warmstart

Fallweise kann es vorkommen, dass Sie eine Hardware-Rücksetzung durchführen müssen, wenn Ihr Mio nicht mehr antwortet oder „eingefroren“ oder „gesperrt“ scheint.

Drücken Sie mithilfe eines kleinen Werkzeuges, wie zum Beispiel mit einer gerade gebogenen Büroklammer, die Reset-Taste Ihres Mio. Dies wird „Warmstart“ genannt. Nach einem Warmstart sollte der Startbildschirm angezeigt werden.

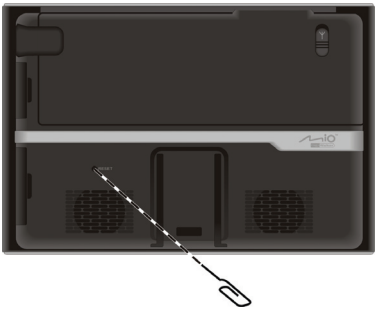

Kaltstart

Wenn Ihr Mio nach einem Warmstart noch immer nicht reagiert, befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen „Kaltstart“ durchzuführen.

1. Trennen Sie alle Kabel, auch das AC-Ladegerät, von Ihrem Mio.
2. Drücken und halten Sie die Netztaste, bis die Ladestandanzeige grün leuchtet, um Ihren Mio herunter zu fahren.

3. Um Ihren Mio wieder zu verwenden, drücken und halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Auf dem Bildschirm navigieren

Zur Bedienung Ihres Mio tippen Sie mit den Fingerspitzen auf den Bildschirm. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:

- **Tippen**
  Berühren Sie den Bildschirm einmal mit Ihrer Fingerspitze, um Menüpunkte zu öffnen oder Schaltflächen auf dem Bildschirm oder Optionen auszuwählen.
- **Ziehen**
  Halten Sie Ihre Fingerspitze auf den Bildschirm und ziehen Sie nach oben/unten/links/rechts oder quer über den Bildschirm. (Dies wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.)
- **Tippen und halten**
  Tippen und halten Sie Ihre Fingerspitze, bis eine Aktion abgeschlossen wurde oder ein Ergebnis oder Menü angezeigt wird. (Dies wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.)

Startbildschirm

Bei der ersten Verwendung Ihres Mio erscheint der **Start**-Bildschirm. Der **Start**-Bildschirm ist der Ausgangspunkt für verschiedene Aufgaben. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um ein Programm zu starten oder ein anderes Menü zu öffnen. Wenn Sie ein Programm verlassen, gehen Sie wieder zum **Start**-Bildschirm zurück.

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	MioMap	Startet die Navigationssoftware.
	Bilder	Zeigt Bilder an (Formate .jpg, .jpeg und .bmp).
	Audio	Gibt Audio-Dateien wieder (Formate MP3, WAV und WMA).
	Videos	Spielt Videoclips ab (Formate mp4, .mov, .avi, .3gp, .asf und .wmv).
	AV-Eingang	Geht in den AV-Modus über, um Video von einem externen Videogerät anzuzeigen.
	Einstell.	Passt die Systemeinstellungen an.

Bild-Betrachter

Mit **Bilder** können Sie Bilder in den Formaten JPG, JPEG und BMP,oder eine Dia-Show der Bilder auf Ihrem Mio betrachten.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.

Wählen Sie den Speicherort Ihrer Dateien (Mein Gerät/Speich.karte/Externes Gerät) und tippen Sie auf .

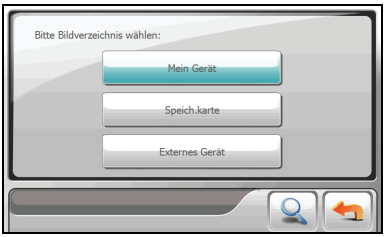

Standardmäßig werden die Bilder in einer Miniaturvorschau angezeigt.

Um das Programm zu verlassen, tippen Sie auf .

Kopieren von Dateien auf Ihren Mio

Hinweis: Das Bilder-Programm unterstützt nicht die Anzeige von BMP-Dateien in 32-bit oder höher.

Ein Tool mit dem Namen **Datenübertragung** auf dem MioMore Desktop wird Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Sie Dateien einfach von Ihrem Computer auf Ihren Mio übertragen können. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio?“).

Betrachten von Bildern in der Miniaturvorschau

1. Wenn sich Ihre Dateien auf einer Speicherkarte befinden, setzen Sie die Karte in Ihren Mio ein.

   Wenn sich Ihre Dateien auf einer externen Flash-Disk befinden, verbinden Sie die Flash-Disk mit Ihrem Mio. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wie schließe ich eine externe Flash-Disk an?“.)

2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.

3. Wählen Sie den Speicherort Ihrer Dateien aus: **Mein Gerät** (Meine Flash-Disk\Programme\MioMap\Bilder), **Speicher-karte** (SD/SDHC/MMC-Karte) oder **Externes Gerät** (externe Flash-Disk). Tippen Sie dann auf , um die Dateien zu laden.

4. Dann zeigt Ihr Mio die Bilder in der Miniaturansicht an.

Schaltflächen Miniaturansicht

Schaltflächen	Name	Beschreibung
	Suche stoppen/ aktualisieren	Stoppt die Bilder-Suche oder aktualisiert Bilder.
	Dia-Show	Startet die Dia-Show.
	Dia-Einstell- ungen	Stellt die Länge ein, die jedes Bild angezeigt wird, bevor zum nächsten Bild übergegangen wird. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur nächsten verfügbaren Option umzuschalten (1 Sekunde/3 Sekunden/5 Sekunden).
	Löschen	Löscht die ausgewählte Datei.
	Alle löschen	Löscht alle Dateien in der aktuellen Liste.

Schaltflächen	Name	Beschreibung
	Zurück	Schließt das Programm und kehrt zum Startbildschirm zurück.
	Hinauf/hin- unter	Blättert in der aktuellen Liste nach oben und unten.

Ein Bild im Vollbildmodus betrachten

Wenn Sie zweimal auf ein Bild in der Miniaturansicht tippen, wird das Bild im Vollbildmodus angezeigt. Sie können auf die Schaltfläche hinauf/hinunter tippen, um zum vorhergehenden oder nächsten Bild zu gehen.

Um zurück zur Miniaturansicht zu gelangen, tippen Sie irgendwohin auf den Bildschirm, um die Steuerungstasten anzuzeigen und tippen Sie auf .

Steuerungstasten im Vollbildmodus

Die Steuerungstasten im Vollbildmodus bieten verschiedene Funktionen und Einstellungen. Tippen Sie auf dem Bild irgendwohin, um die Schaltflächen wie unten dargestellt anzuzeigen. Um die Schaltflächen wieder zu schließen, tippen Sie wieder auf das Bild.

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Dia-Show	Startet die Dia-Show. (Weitere Informationen finden Sie in „Wie sehe ich mir eine Dia-Show an?“.)
	Drehen	Tippen Sie auf die Schaltflächen auf der rechten Seite, um das Bild im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um 90° zu drehen.

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Informationen	Zeigt oder verbirgt den Namen und das Datum des Bildes.
	Löschen	Löscht das aktuelle Bild.
	Helligkeit	Tippen Sie auf die Schaltflächen auf der rechten Seite, um die Helligkeit des Bildes zu erhöhen oder zu vermindern. Die Anzeige auf der linken Seite zeigt den aktuellen Helligkeitsgrad an.
	Zoom	Tippen Sie auf die Schaltflächen auf der rechten Seite, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie das Bild vergrößert haben, können Sie es ziehen, um andere Teile des Bildes zu betrachten.
	Zurück	Kehrt zur Miniaturansicht zurück.

Betrachten der Dia-Show

Um all Ihre Bilder als Dia-Show zu betrachten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie sich in der Miniaturansicht befinden, tippen Sie auf .
- Wenn Sie sich im Vollbildmodus befinden, tippen Sie auf dem Bild irgendwohin, um die Steuerungstasten des Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie danach auf .

Um die Dia-Show zu verlassen, tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm.

Audio-Player

Die Funktionen des **Audio-Players**:

- Wiedergabe von MP3-/WAV-/WMA-Dateien
- Wiedergabesteuerungen und Wiedergabemodi
- Unterstützung für die benutzerdefinierte Wiedergabeliste
- Wiedergabe im Hintergrund
- Anzeige der Liedtexte
- MP3 ID3-Tag Bildanzeige
- Voreingestellte Entzerrerprofile

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.

Das Bedienfeld erscheint auf dem Bildschirm.

Um das Feld zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen sie auf .

Kopieren von Dateien auf Ihren Mio

Ein Tool mit dem Namen **Datenübertragung** auf dem MioMore Desktop wird Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Sie die Dateien einfach von Ihrem Computer auf Ihren Mio übertragen können. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio?“).

Wiedergabe von Audio-Dateien

Hinweis: Sie können den Audio-Ausgang auf die Lautsprecher des Fahrzeugs mithilfe des eingebauten FM-Transmitters des Gerätes übertragen. (Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „FM-Transmitter“.)

1. Wenn sich Ihre Dateien auf einer Speicherkarte befinden, setzen Sie die Karte in Ihren Mio ein.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.
3. Das Programm wird auf Ihrem Mio und auf der Speicherkarte nach unterstützten Audio-Dateien suchen. Wenn Dateien gefunden werden, werden sie zur Wiedergabeliste hinzugefügt.
4. Um die Wiedergabe zu starten, tippen Sie auf . Verwenden Sie zur Steuerung der Wiedergabe die Steuerungstasten, wie unten beschrieben.

Der Anzeigebereich zeigt den aktuellen Status an, mit dem Wiedergabe-/Pause-/Stopp-Status, der verstrichenen Zeit, dem Ladezustand, dem Wiedergabemodus, der Lautstärke und den Medieninformationen über das aktuelle Lied. (Die Verfügbarkeit von Medieninformationen wie z. B. Album, Künstler-Name und Liedtitel hängen von den individuellen Dateien ab.)

Hinweis: Während der Wiedergabe wird sich der Bildschirm automatisch abschalten, wenn Sie ihn nicht binnen einer voreingestellten Zeit (standardmäßig 30 Sekunden) berührt haben. Der Bildschirm schaltet sich wieder ein, wenn Sie die Netztaste drücken, oder wenn die Wiedergabe der aktuellen Wiedergabeliste beendet wurde.

Wiedergabesteuerungen

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Wiedergabe/Pause	Startet oder pausiert die Wiedergabe.
	Stopp	Stoppt die Wiedergabe.
	Vorherige/ Nächste	Gibt die vorherige oder nächste Datei wieder.
	Lautstärke	Erhöht oder vermindert die Lautstärke. Die Anzeige auf dem Feld zeigt die aktuelle Lautstärke an.
	Schieberegler	Sie können auf einen Punkt entlang des Schiebereglers tippen, um direkt zu einer anderen Stelle der Wiedergabe zu gehen.
	Minimieren	Minimiert das Bedienfeld und gibt die Musik im Hintergrund wieder.
	Wiedergabeliste	Öffnet die Wiedergabeliste. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wiedergabeliste erstellen“.)
	Entzerrer	Öffnet das Entzerrerbedienfeld. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellungen des Entzerrers“.)

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Einstellungen	Öffnet den Einstellungs-Bildschirm zum Einstellen des Wiedergabemodus, des Energiesparmodus und für den Zugriff auf die Hilfe. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Audio-Einstellungen“.)
	Beenden	Schließt das Programm und kehrt zum Startbildschirm zurück.

Anzeige der Liedtexte

Diese Funktion zeigt die Liedtexte auf dem Bildschirm an, während die Lieder wiedergegeben werden.

Vorbereitung der Liedtextdateien für Ihren Mio

Um die Liedtexte anzuzeigen, müssen die Liedtextdateien (.lrc) im Ordner **\My Flash Disk\My Audio\Lyric** (\Flash-Disk\Eigene Musik\Liedtexte\) auf Ihrem Mio oder im Ordner **\Storage Card\My Audio\Lyric** (\Speicherkarte\Eigene Musik\Liedtexte\) auf Ihrer Speicherkarte bereit liegen.

Hinweis: Sie können diese .lrc-Dateien im Internet suchen und herunterladen.

Verwenden Sie **Datenübertragung**, um diese Liedtexte an den richtigen Speicherplatz auf Ihrem Mio zu kopieren. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio?“). Wenn Sie eine Liedtextdatei auf Ihren Mio kopieren, vergewissern Sie sich, dass Sie denselben Dateinamen wie in der Audiodatei verwenden. Wenn zum Beispiel eine MP3-Datei **My Love.mp3** heißt, muss der Dateiname des Liedtextes **My Love.lrc** sein.

Hinweis: Wenn Lieder mit Liedtexten wiedergegeben werden, wird die Funktion zum Ausschalten des Bildschirms deaktiviert.

Wiedergabe von Liedern mit Liedtexten

Standardmäßig ist die Liedtext-Anzeigefunktion ausgeschaltet. Sie können die Liedtext-Funktion in den Einstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld.
2. Aktivieren Sie auf dem Bildschirm Wiedergabemodus den Punkt **Liedtext automatisch anzeigen** und tippen Sie auf , um die Änderung zu speichern.

Wenn Sie ein Lied mit einem Liedtext wiedergeben, schaltet der Bildschirm automatisch in den Liedtextmodus um.

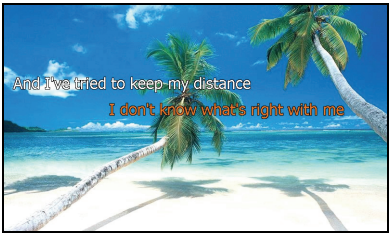

Während das Lied wiedergegeben wird, wird der Liedtext Zeile um Zeile auf dem Bildschirm angezeigt, wobei die aktuelle Zeile mit einer anderen Farbe hervorgehoben wird. Das Hintergrundbild wechselt wiederum in einem bestimmten Zeitintervall. Wenn kein Liedtext für die nächsten Lieder zur Verfügung steht, schaltet der Bildschirm automatisch zurück auf das Bedienfeld.

Um den Liedtext-Bildschirm zu schließen und zum Bedienfeld zurückzukehren, tippen Sie auf dem Bildschirm irgendwohin. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Option auswählen, kehrt der Bildschirm in den Liedtextmodus zurück.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Tippen Sie auf zur Anzeige der aktuellen Wiedergabeliste.

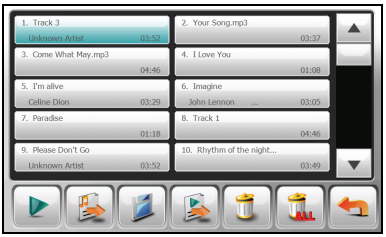

In der Wiedergabeliste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Wiedergabe	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Liedes.
	Lied(er) hinzufügen	Fügt Lieder zur aktuellen Wiedergabeliste hinzu.
	Speichern	Speichert die aktuelle Wiedergabeliste als eine benutzerdefinierte Wiedergabeliste.
	Wiedergabe-liste öffnen	Öffnet die Liste der Wiedergabelisten.
	Löschen	Entfernt das ausgewählte Lied aus der Liste oder von der Speicherkarte.
	Alle löschen	Löscht alle Lieder aus der aktuellen Wiedergabeliste. **Hinweis:** Sie können kein Lied löschen, das gerade wiedergegeben wird.
	Zurück	Beendet die aktuelle Wiedergabeliste und kehrt zum Bedienfeld zurück.

Erstellen einer benutzerdefinierten Wiedergabeliste

Sie können Ihre eigenen Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld, um den Bildschirm Wiedergabeliste zu öffnen. Der Bildschirm zeigt die aktuelle Wiedergabeliste an.

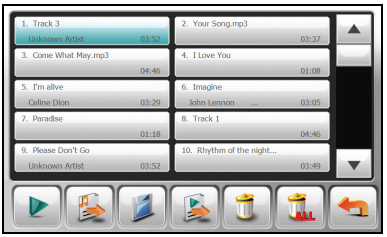

2. Um ein Lied zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, tippen Sie auf .

3. Ein Bildschirm erscheint, der alle Audio-Dateien anzeigt. Tippen Sie auf das Lied/die Lieder, die Sie hinzufügen möchten und tippen Sie dann auf .

4. Um die Wiedergabeliste zu speichern, tippen Sie auf . Wenn der Speicherbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf und die Wiedergabeliste wird automatisch gespeichert.

5. Um zum Bedienfeld zurückzukehren, tippen Sie auf .

Wie öffne ich eine Wiedergabeliste?

Um eine erstellte Wiedergabeliste zu öffnen:

1. Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld.

2. Tippen Sie auf , um alle erstellten Wiedergabelisten anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf die Wiedergabeliste, die Sie öffnen möchten und tippen Sie .

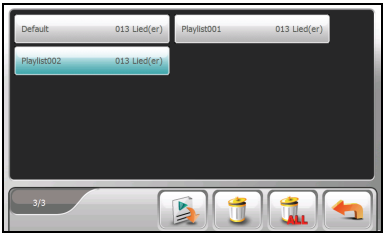

4. Um zum Bedienfeld zurückzukehren, tippen Sie auf .

Wie lösche ich benutzerdefinierte Wiedergabelisten?

1. Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld.
2. Tippen Sie auf .
3. Um eine Wiedergabeliste zu löschen, tippen Sie auf die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf .

   Um alle Wiedergabelisten zu löschen, tippen Sie auf .

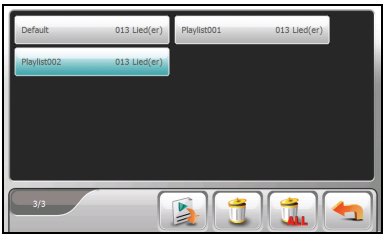

Audio-Einstellungen

Hinweis: Um die Funktion einer Schaltfläche zu sehen, tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf die Schaltfläche auf der Liste, um eine Beschreibung auf der rechten Bildschirmseite anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld und tippen Sie auf **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie einen der folgenden Wiedergabemodi:

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Sequenz	Gibt die Lieder in der Reihenfolge wieder, in der sie auf der aktuellen Wiedergabeliste erscheinen.
	Wiederholen	Wiederholt das aktuelle Lied.
	Alle wiederholen	Wiederholt die aktuelle Wiedergabeliste in der Reihenfolge.
	Zufällig	Gibt die Lieder in zufälliger Reihenfolge wieder.
	Intro	Gibt der Reihenfolge nach 10 Sekunden von jedem Lied wieder.

3. Tippen Sie auf , um alle durchgeführten Änderungen zu speichern.

Ein-/Ausschalten des Liedtextmodus

Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld und tippen Sie auf **Wiedergabemodus**.

Standardmäßig ist die Liedtextanzeige deaktiviert. Sie können die Funktion einschalten, indem Sie den Punkt **Liedtext automatisch anzeigen** auswählen.

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Liedtextbildschirm automatisch angezeigt, wenn ein Lied mit Liedtext wiedergegeben wird. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird der Liedtextbildschirm nicht angezeigt.

Energiesparmodus

Tippen Sie auf auf dem Bedienfeld und tippen Sie auf **Energiesparmodus**.

Tippen Sie auf den Hinauf-/Hinunter-Pfeil, um den Zeitgeber auf *10 Sekunden*, *30 Sekunden*, *1 Minute*, *5 Minuten* oder *Niemals* einzustellen. Während der Wiedergabe wird sich der Bildschirm automatisch abschalten, wenn Sie ihn nicht binnen der voreingestellten Zeit (standardmäßig eingestellt auf Niemals) berührt haben. Der Bildschirm schaltet sich wieder ein, wenn Sie die Netztaste drücken oder wenn die Wiedergabe der aktuellen Wiedergabeliste beendet wurde.

Um den Energiesparmodus auszuschalten, wählen Sie **Niemals**.

Um alle durchgeführten Änderungen zu speichern, tippen Sie auf .

Einstellungen des Entzerrers

Tippen Sie auf , um das Entzerrer-Bedienfeld zu öffnen.

Tippen Sie oder , um durch die verfügbaren Optionen zu blättern: *Standard*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*,*Classik*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D* und *Hall*.

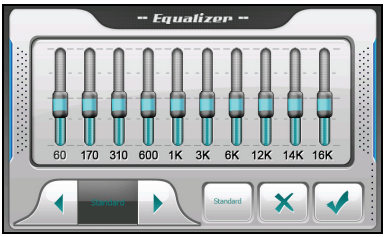

Tippen Sie auf , um Ihre Auswahl zu speichern und zum Bedienfeld zurückzukehren.

Um das *Standard*-Profil auszuwählen, tippen Sie auf .

Wie schalte ich die Wiedergabe im Hintergrund ein/aus?

Sie können das Bedienfeld minimieren und das Programm im Hintergrund ausführen. Es ermöglicht es Ihnen, andere Funktionen (wie zum Beispiel Bilder) zu verwenden, ohne das aktuelle Programm zu verlassen.

Um den MP3-Player zu minimieren, tippen Sie auf auf dem Wiedergabebildschirm.

Hinweis: Wenn Sie ein Programm starten, das nicht gleichzeitig mit dem im Hintergrund laufenden Programmen ausgeführt werden kann, wird das Programm im Hintergrund ausgeschaltet.

Video-Player

VORSICHT: Die Video- oder Fernsehfunktion darf während der Fahrt nicht verwendet werden, da dies zu Unfällen führen kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Warnung befolgen. Mio übernimmt diesbezüglich keine Haftung.

Mit **Videos** können Sie auf Ihrem Mio Videoclips (in den Formaten MP4, MOV, AVI, 3GP und WMV) ansehen.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.

Wählen Sie den Speicherort Ihrer Dateien (Mein Gerät/Speich.karte) und tippen Sie auf .

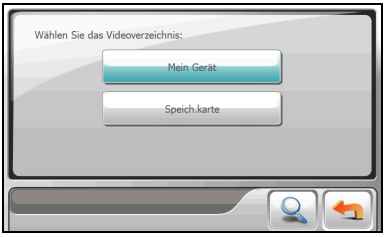

Die Liste mit den Videodateien erscheint. (Details dazu finden Sie in den späteren Abschnitten.)

Um das Programm zu verlassen, tippen Sie auf .

Kopieren von Dateien auf Ihren Mio

Ein Tool mit dem Namen **Datenübertragung** auf dem MioMore Desktop wird Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Sie die Dateien einfach von Ihrem Computer auf Ihren Mio übertragen können. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio?“).

Ihr Mio unterstützt Videodateien in den folgenden Formaten:

Format	Video-Codec	Audio-Codec
MP4 (.mp4)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
	MPEG4 SP	AMR-NB
	H.263 BL	AMR-NB
QuickTime-Film (.mov)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
AVI (.avi)	MPEG4 SP	ADPCM
	DivX 4/5	MP3
3GP (.3gp)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
	MPEG4 SP	AMR-NB
	H.263 BL	AMR-NB
ASF (.asf)	MPEG4 SP	ADPCM
WMV (.wmv)	WMV9 SP	WMA

Wiedergabe von Videoclips

Hinweis: Sie können den Audio-Ausgang auf die Lautsprecher des Fahrzeugs mithilfe des eingebauten FM-Transmitters des Gerätes übertragen. (Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „FM-Transmitter“.)

1. Wenn sich Ihre Dateien auf einer Speicherkarte befinden, setzen Sie die Karte in Ihren Mio ein.

2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu starten.

3. Wählen Sie den Speicherort Ihrer Dateien aus: **Mein Gerät** (My Flash Disk\My Videos - Flash-Disk\Eigene Videos) oder **Speich.karte** (SD-/SDHC-/MMC-Karte). Tippen Sie dann auf , um die Dateien zu laden.

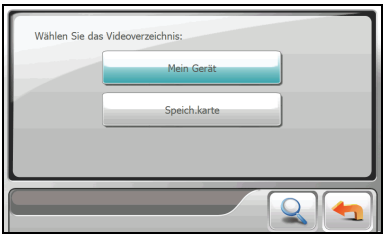

4. Das Programm wird die entsprechenden Dateien im spezifischen Ordner auf Ihrem Mio oder in allen Ordnern auf der Speicherkarte suchen. Dann wird die Liste der Videodateien angezeigt.

5. Um eine Videodatei wiederzugeben, tippen Sie auf die gewünschte Datei in der Liste und tippen Sie dann auf , oder tippen Sie einfach auf das Symbol Videoformat vor der gewünschten Datei. (Siehe den Abschnitt „Wie verwende ich die Video-Wiedergabesteuerung?“ für Beschreibungen über die Steuerungstasten auf dem Bildschirm.)

Steuerungstasten der Wiedergabeliste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
AVI	Datei öffnen /Format	Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Videodatei zu öffnen. Zeigt das Format des Videos an.
	Wiedergabe	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Videos.
	Löschen	Löscht das ausgewählte Video.
	Zurück	Schließt das Programm und kehrt zum Startbildschirm zurück.

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Hinauf/hinunter	Blättert in der aktuellen Liste nach oben und unten.

Video-Wiedergabesteuerung

Während der Wiedergabe erscheinen die Steuerungstasten, wie unten dargestellt.

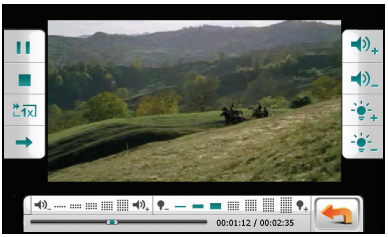

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Wiedergabe/Pause	Startet oder pausiert die Wiedergabe.
	Stopp	Stoppt die Wiedergabe.
	Schnellvorlauf	Spielt das Video schnell vorwärts. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur nächsten Geschwindigkeit umzuschalten.
	Wiedergabemodus	Schalten Sie zum nächsten Modus um: Einzelne Wiedergabe. Wiederholte Wiedergabe.
	Hintergrundbeleuchtung	Erhöht oder vermindert die Hintergrundbeleuchtung des Videos. Die Anzeige unten auf dem Bildschirm zeigt den aktuellen Helligkeitsgrad an.
	Lautstärke	Erhöht oder vermindert die Lautstärke. Die Anzeige unten auf dem Bildschirm zeigt die aktuelle Lautstärke an.
	Beenden	Stoppt die Wiedergabe des Videos und kehrt zum Bildschirm Videoliste zurück.

Wenn Sie auf dem Bildschirm irgendwohin tippen, werden die Steuerungstasten ausgeblendet und das Videobild wird im Vollbildmodus angezeigt.

AV-Eingang

Ihr Mio hat einen Anschluss für einen AV-Eingang, der Ihren Mio zu einem externen Bildschirm macht, auf dem Sie Video von einer externen Composite-Videoquelle wiedergeben können.

Hinweis: Die Funktion AV-Eingang unterstützt nur das NTSC-Format (Interlace).

Verbinden mit einer externen AV-Quelle

1. Verbinden Sie die Video- (Gelb) und Audio- (Rot und Weiß) Signalenden des mitgelieferten AV-Kabels mit den Anschlüssen des AV-Ausgangs auf dem externen Videogerät.
2. Verbinden Sie das andere Ende des AV-Kabels mit dem Anschluss des AV-Eingangs auf Ihrem Mio.

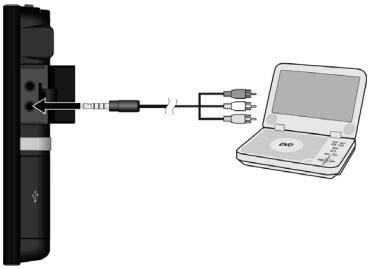

Verwendung des AV-Eingangs

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung zwischen Ihrem Mio und dem externen Videogerät wie oben beschrieben hergestellt haben.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche auf dem Startbildschirm.

3. Sie können jetzt die Wiedergabe des Videos starten. Der Wiedergabebildschirm erscheint auf Ihrem Mio.
4. Um die Wiedergabe zu stoppen, tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm und dann auf .

Anpassen Ihres Mio

Tippen Sie auf die Schaltfläche auf dem Startbildschirm.

Im Menü Einstellungen können Sie die Systemeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel die Helligkeit des Hintergrunds, die Lautstärke und die Sprache. Sobald Sie die Einstellungen geändert haben, bleiben die neuen Einstellungen erhalten, bis Sie diese wieder ändern.

Um die Einstellungen zu beenden, tippen Sie auf .

Die folgenden Abschnitte beschreiben die verschiedenen Schaltflächen und ihre Funktionen.

Hintergrundbeleuchtung

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Beleucht.**

2. Tippen Sie auf oder auf , um die Helligkeit zu erhöhen oder zu vermindern. Der Regler bewegt sich entlang der Skala.

3. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Lautstärke

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Lautstärke**.

2. Tippen Sie auf das Symbol oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern. Der Regler bewegt sich entlang der Skala.

3. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

FM-Transmitter

Standardmäßig verwendet Ihr Mio die internen Lautsprecher für den Audioausgang. Sie können auch den eingebauten FM-Transmitter verwenden, um den Audioausgang auf Ihre Autolautsprecher zu übertragen.

1. Wählen Sie **FM-Sender** und tippen Sie dann auf .

2. Stellen Sie auf Ihrem Autoradio auf einen nicht verwendeten FM-Kanal ein.

3. Verwenden Sie die rechten und linken Pfeile, um die Frequenz auf Ihrem Mio auf dieselbe Frequenz einzustellen. Der Frequenzbereich für die Einstellung ist 87,7~107,8 MHz.

Frequenzeinstellung
Stellen Sie Ihr Radio auf einen unbelegten FM-Kanal ein und legen Sie die Frequenz dieses Kanals dann auf Ihrem Mio-Gerät fest.
88.1MHZ

4. Sie können die Frequenzeinstellung für den zukünftigen Gebrauch speichern. Tippen Sie auf , wählen Sie eine Speicherposition (M1~M4) und tippen Sie dann auf .

5. Um eine zuvor gespeicherte Frequenzeinstellung zu verwenden, tippen Sie auf , treffen Sie Ihre Wahl und tippen Sie dann auf .

6. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Bildschirm

Sie können den Touchscreen kalibrieren, wenn er nicht exakt auf Ihr Tippen reagiert.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bildschirm ausrichten**.

2. Tippen Sie auf , um die Kalibrierung zu starten.

Bildschirm ausrichten
Verändern Sie den Touchscreen mit der Schaltfläche Bildschirm ausrichten, wenn Ihr Gerät nicht entsprechend den Bildschirmberührungen reagiert.

3. Tippen und halten Sie das Zentrum des Zielkreuzes.

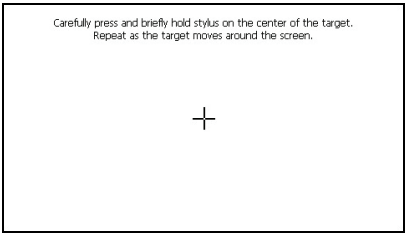

4. Wenn sich das Ziel zu einer anderen Position bewegt, tippen und halten Sie das Zentrum des neuen Ziels. Wiederholen Sie dies jedes Mal, um den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Strom

Um den verbleibenden Ladestand Ihrer Batterie zu prüfen und/oder die Energiespar-Funktion einzustellen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Strom**.

2. Der Bildschirm zeigt den verbleibenden Ladestand Ihrer Batterie an.

   Sie können eine Zeitspanne einstellen, nach der Ihr Mio automatisch ausgeschaltet wird, wenn er in dieser Zeit nicht benutzt wurde. Die Optionen beinhalten **Niemals, 30 Minuten**, **20 Minuten** und **10 Minuten**.

3. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Datum/Zeit

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Datum/Zeit**.

2. Um die Zeitzone zu ändern, tippen Sie auf den Pfeil beim Punkt „Zeitzone“.

3. Um das Datum zu ändern, tippen Sie auf den Pfeil beim Punkt „Datum“. Ein Kalender öffnet sich. Tippen Sie auf den linken Pfeil am Kalender, um zum vorhergehenden Monat und Jahr zu gehen oder den Pfeil rechts, um zum nächsten Monat und Jahr zu gehen. Alternativ können Sie auf das Monat oder Jahr oben auf dem Kalender tippen, um Monat oder Jahr direkt zu ändern.

   Wenn der Kalender den aktuellen Monat anzeigt, tippen Sie auf das Datum am Kalender.

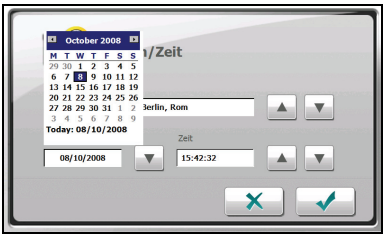

4. Um die Zeit einzustellen, tippen Sie zuerst auf die Stunde, Minute oder Sekunde beim Punkt „Zeit“ und dann auf den Pfeil nach oben, um den Wert zu erhöhen, oder auf den Pfeil nach unten, um ihn zu verringern.

5. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Sprache

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Sprache**.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach oben/nach unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

3. Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Datei-Explorer

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Datei-Explorer**.

2. Sie können die Dateien auf Ihrem Mio, der Speicherkarte oder auf einem USB-Laufwerk durchsuchen oder verwalten.

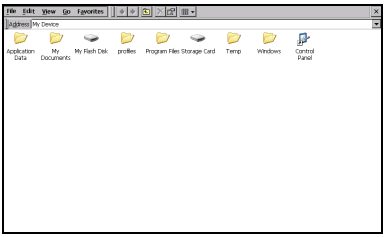

VORSICHT: Löschen Sie keine Dateien, die vom System installiert wurden. Das Löschen von System- oder Programmdateien könnte einen Fehler bei Ihrem Mio verursachen.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [×], um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

MioMore Desktop

MioMore Desktop besteht aus mehreren Tools, die Sie für eine bessere Funktionsweise und den Zugriff auf Produktinformationen über Ihren Computer verwenden können. Er ermöglicht es Ihnen, einige oder alle untenstehenden Aufgaben, abhängig von Ihrem Mio-Modell, durchzuführen:

- Softwareaktualisierungen
- Durchsuchen der Mio-Website nach Sonderangeboten
- Verwalten von Karten
- Verwalten von benutzerdefinierten POIs
- Suchen nach Online zur Verfügung gestellten Bildern
- Übertragung von Multimedia-Dateien zwischen Ihrem Mio und Ihrem Computer

Hinweis: Für bestimmte Funktionen ist eine Internetverbindung notwendig.

Hinweis: Für Nutzer von Windows XP wird Microsoft .NET 2.0 als Teil der Installation von MioMore Desktop auf Ihrem Computer installiert.

Wie kann ich MioMore Desktop auf meinem Computer installieren?

VORSICHT: Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihr Computer die Mindest-Systemvoraussetzungen für Smart Desktop erfüllt, insbesondere:

- Stellen Sie sicher, dass Internet Explorer 6 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist, bevor Sie MioMore Desktop installieren - auch wenn IE 6 nicht Ihr Standard-Browser ist.
- Wenn Sie Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass Windows XP Service Pack 2 oder höher installiert ist, bevor Sie MioMore Desktop installieren.

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme auf dem Computer.
2. Legen Sie die mitgelieferte DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Der Installations-Assistent wird gestartet.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für den Installations-Assistenten aus.
4. Klicken Sie auf **MioMore Desktop installieren**.
5. Folgen Sie den Bildschirm-Eingabeaufforderungen, um MioMore Desktop zu installieren.

MioMore Desktop Funktionen

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind bei allen Modellen verfügbar. Die vollständige Anzahl der Schaltflächen, die auf der linken Seite des Fensters angezeigt werden, variiert von Modell zu Modell. Einige Schaltflächen erscheinen nur, wenn Ihr Mio verbunden ist.

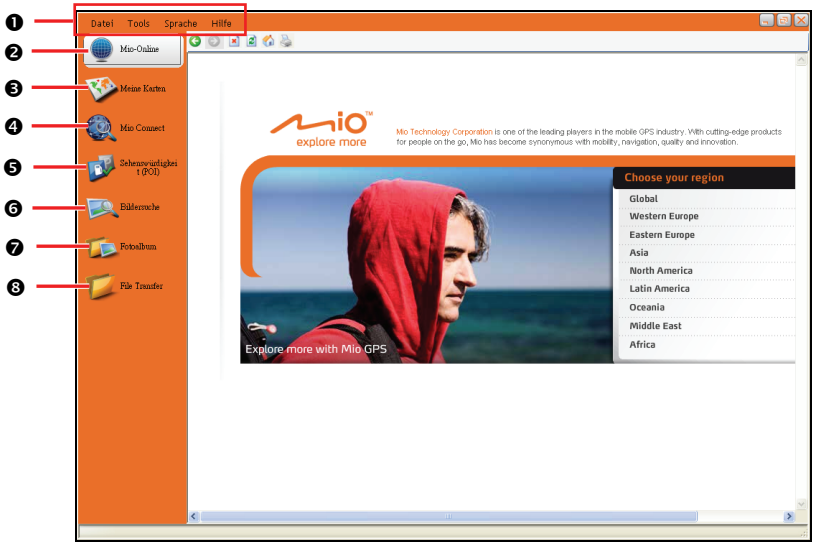

	Element	Beschreibung
❶	**Menüleiste**	Bietet Zugriff zu den Basisfunktionen des MioMore Desktop.
❷	**Mio-Online**	Zeigt die Mio-Website an.
❸	**Meine Karten**	Dient zur Installation und Verwaltung der Karten.
❹	**Mio Connect**	Ermöglicht Ihnen die Suche und Installation lokaler POIs für eine Route.
❺	**Point of Interest**	Ermöglicht die Online-Suche nach zusätzlichen POIs (Sonderziele - Points of Interest), die dann auf Ihr Mio-Gerät übertragen werden können.
❻	**Bildersuche**	Dient zur Suche und zum Herunterladen von NavPix von Flickr.com. **HINWEIS:** Diese Funktion wird von Flickr bereitgestellt.
❼	**Fotoalbum**	Dient zur Verwaltung und Übertragung von NavPix zwischen Ihrem Mio und Ihrem Computer.
❽	**File Transfer**	Dient zur Übertragung von Multimediadateien zwischen Ihrem Mio und Ihrem Computer.

Wie halte ich MioMore Desktop auf dem aktuellen Stand?

Wir empfehlen, dass Sie mithilfe von MioMore Desktop regelmäßig auf dem Mio-Server nach Softwareaktualisierungen für MioMore Desktop suchen.

Klicken Sie auf **Tools (Extra)** → **Optionen** → **General (Allgemein)**, nachdem MioMore Desktop gestartet wurde.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Suche nach Updates**. Wenn diese Option ausgewählt wurde, werden alle verfügbaren Software-Aktualisierungen von der Mio-Webseite herunter geladen und automatisch auf Ihren Mio angewendet.

Hinweis: Software-Updates unterscheiden sich von Software-Upgrades. Software-Updates sind periodisch verfügbar, kostenlos und beinhalten üblicherweise geringfügige Änderungen an der bestehenden Software. Software-Upgrades sind vollständige Aufrüstungen und ersetzten die bestehenden Anwendungen. Sie können von einem Händler erworben werden, sobald sie verfügbar sind.

Wie stelle ich die Einstellungen für MioMore Desktop ein?

Starten Sie MioMore Desktop und klicken Sie auf **Tools (Extra)** → **Optionen** → **General (Allgemein)**.

Sie können die Maßeinstellungen von MioMore Desktop auf metrische oder britische Einheiten umstellen. Die Maßeinheiten der Karte können auch abgeändert werden, indem das entsprechende Kontrollkästchen ausgewählt wird.

Mio-Online

Hinweis: Sie müssen über eine aktive Internet-Verbindung verfügen, um auf Mio-Online zuzugreifen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Mio-Online** auf der linken Seite klicken, wird die Mio-Website im eingebetteten Browser-Fenster angezeigt. Sie können dann im Fenster durch die Seiten blättern.

Meine Karten

Mit **Meine Karten** können Sie Karten auf Ihrem Mio installieren oder entfernen.

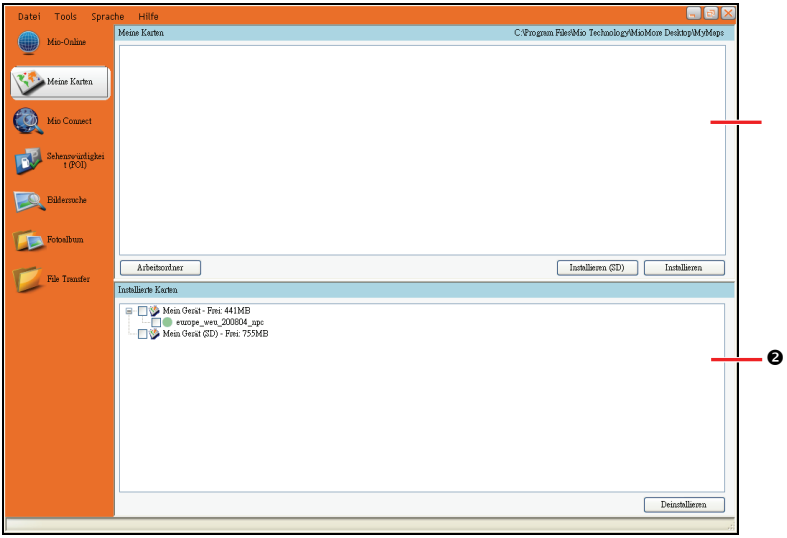

	Element	Beschreibung
❶	**Meine Karten**	Eine Liste von Karten, die für die Installation verfügbar sind.
❷	**Installierte Karten**	Eine Liste von Karten, die auf Ihrem Mio installiert sind.

Wie installiere ich Karten auf meinen Mio?

Ihr Mio wird mit vorinstallierten Kartendaten ausgeliefert. Wenn Sie die Kartendaten versehentlich gelöscht haben, können Sie diese Daten wiederherstellen. Wenn zusätzliche oder neue Karten verfügbar sind, können Sie auch diese neuen Kartendaten installieren.

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Meine Karten**.
3. Klicken Sie im Abschnitt Meine Karten auf **Arbeitsordner**.
4. Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, legen Sie die mitgelieferte DVD in Ihren Mio ein und suchen Sie nach dem DVD-Laufwerk. Wählen Sie **Software- & Dokumentations-DVD** und den Ordner **Maps\Program Files\Mio Map** (Karten\Programme\MioMap).

   Wenn Sie eine neue Karte installieren, gehen Sie zu dem Ordner, der die Karte enthält.
5. Klicken Sie auf **Installieren**. Die ausgewählte(n) Karte(n) wird auf Ihren Mio installiert.

Wie entferne ich Karten von meinem Mio?

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Meine Karten**.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Installierte Karten** das Kontrollkästchen neben der Karte, die Sie entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**, um die ausgewählten Karten zu entfernen.

Hinweis: Die deinstallierten Kartendaten befinden sich dann im Arbeitsordner (wenn Sie einen Ordner angegeben haben) oder im Hauptverzeichnis des Laufwerks C. Falls notwendig, können Sie die Kartendaten dann wieder installieren, indem Sie die zuvor deinstallierten Daten verwenden.

Mio Connect

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Mit **Mio Connect** können Sie online nach POI-Live-Informationen suchen und die gewünschten POIs dann in den Mio importieren. Diese importierten POIs werden der POI-Datenbank Ihres Mio hinzugefügt.

Suchen nach einem POI mit Mio Connect

1. Verbinden Sie Ihren Mio über das USB-Kabel mit dem Computer.
2. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mio Connect.**
3. Klicken Sie auf **Position auswählen**.
4. Im Listenfeld „Land“ müssen Sie ein Land auswählen.
5. Im Listenfeld „Region/Bundesstaat“ müssen Sie, falls erforderlich, eine Region/einen Bundesstaat auswählen.
6. Geben Sie in das Feld „Ortsname“ die ersten Buchstaben einer Stadt ein und wählen Sie dann den gewünschten Ort aus.

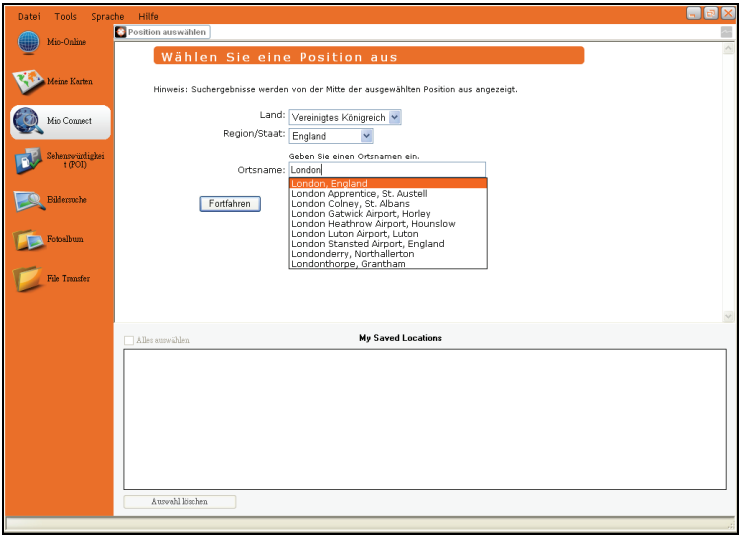

7. Klicken Sie auf **Fortfahren**. Die Seite „Verfügbare Dienste“ wird angezeigt.
8. Wählen Sie den gewünschten Suchdienst aus. Die Seite „Gewählte Dienste“ wird angezeigt.

Hinweis: Die verfügbaren Suchdienste können je nach dem Land, in dem Sie gerade navigieren, unterschiedlich ausfallen.

9. Geben Sie Ihren Suchbegriff für die Suche ein und klicken Sie auf **Suchen**.

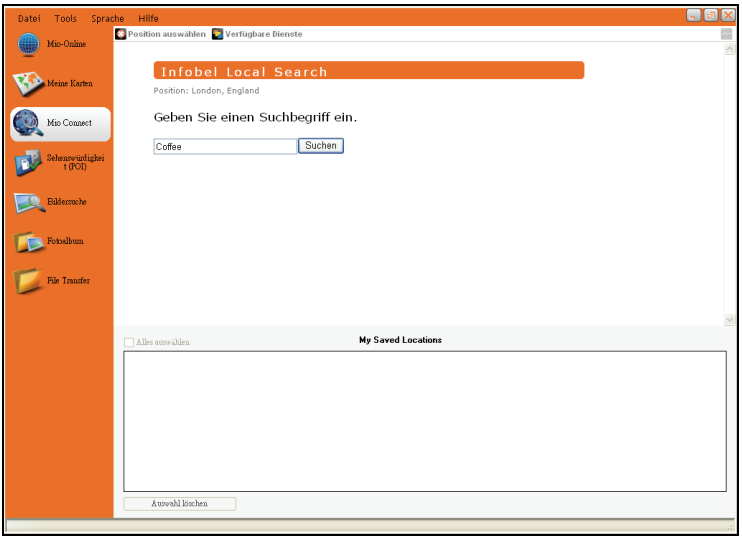

10. Es erscheint eine Liste mit Suchergebnissen.

Importieren von POIs von Ihrem Computer auf Ihren Mio

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 10 von „Suchen nach einem POI mit Mio Connect" aus.
2. Klicken Sie auf neben dem POI, das Sie auf Ihren Mio importieren möchten.

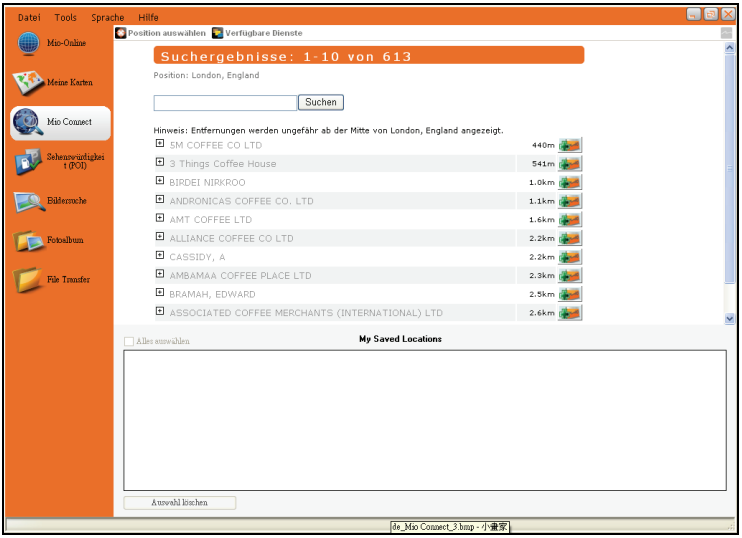

Hinweis: Mithilfe von Mio Connect können Sie maximal 200 POIs auf Ihrem Mio installieren.

Löschen eines POI von Ihrem Mio

1. Wählen Sie Unter „My Saved Locations" (Meine gespeicherten Standorte) ein Kontrollkästchen des POI aus, das Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf **Auswähltes löschen**. Das POI wird auf Ihrem Mio gelöscht.

Hinweis: Um alle auf Ihrem Mio installierten POIs zu löschen, wählen Sie das Kontrollkästchen **Alles auswählen** an und klicken Sie auf **Auswahl löschen**.

Point of Interest

Die Anwendung **Point of Interest** (Sonderziel) ermöglicht es Ihnen, eigene POI-Dateien zu erstellen oder zu importieren. Diese werden benutzerdefinierte POIs genannt. Anders als vorinstallierte POIs können benutzerdefinierte POIs von Ihrem Mio entfernt werden.

Wie installiere ich POIs (Points of Interest)?

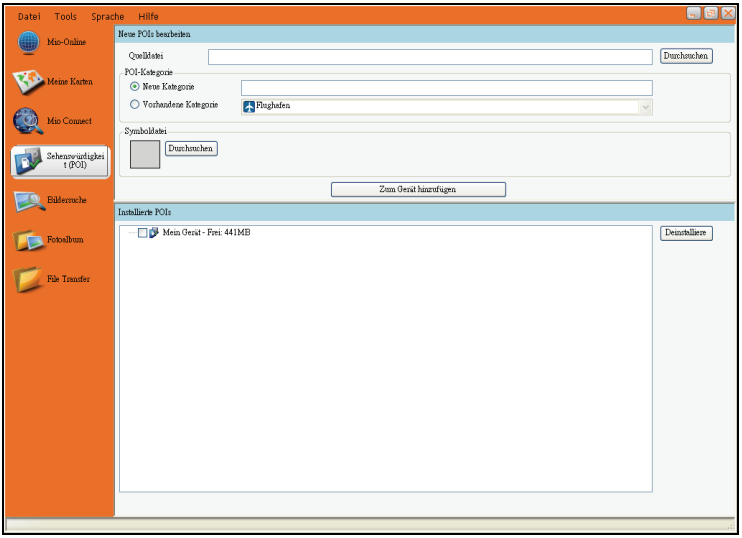

Hinweis: Verschiedene POI-Dateien sind kostenlos oder als Abonnement von Drittanbieter-Websites zum Herunterladen verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die herunter geladenen Dateien im .csv-Format (durch Komma getrennt) vorliegen.

VORSICHT: Mio haftet nicht für den Inhalt oder die Genauigkeit der Informationen oder die Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit dieser Drittanbieter-Websites. Die Nutzung von Informationen hinsichtlich der Radarstandorte kann je nach Land gesetzlich geregelt sein. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung derartiger Informationen in Ihrem Land bzw. in dem Land, in dem diese Informationen genutzt werden sollen, berechtigt sind.

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Point of Interest**.
3. Klicken Sie im Abschnitt „Neue POIs bearbeiten“ auf **Durchsuchen**, um eine Quelldatei auszuwählen. Das Dialogfeld „Öffnen“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie die Datei auf Ihrem lokalen oder Netzwerklaufwerk aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine der folgenden POI-Kategorien:

    - **Neue Kategorie**
      Um eine neue benutzerdefinierte POI-Kategorie zu erstellen, geben Sie einen Namen für die neue Kategorie ein.

    - **Vorhandene Kategorie**
      Um eine benutzerdefinierte POI-Kategorie zu verwenden, wählen Sie einen Typ aus der Dropdown-Liste aus.

6. Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine neue benutzerdefinierte POI-Kategorie zu erstellen, können Sie ein Symbol zur Darstellung auf dem Kartenbildschirm für POIs dieser Kategorie auswählen. Klicken Sie auf **Durchsuchen** , um die Symboldatei auf einem lokalen oder Netzwerklaufwerk auszuwählen. Markieren Sie die gewünschte Symboldatei, und klicken Sie auf **Öffnen**.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zum Gerät hinzufügen**, um das POI zum Mio hinzuzufügen.

Wie deinstalliere ich POIs (Points of Interest)?

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Installierte POIs“ das Kontrollkästchen neben dem Namen der Datei, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Deinstalliere**, um die ausgewählten POIs zu entfernen.

Bildersuche

Bildersuche ist eine von Flickr™ bereitgestellte Anwendung, mit der Sie eine riesige Online-Datenbank mit von Benutzern erstellen Fotos durchsuchen können. Einige dieser Fotos enthalten eingebettete Positionsinformationen, wodurch deren Position auf der Karte angezeigt werden kann.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Wie suche ich nach Bildern?

Um Bilder aus dem Internet zu suchen und sie ins Fotoalbum herunterzuladen:

1. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bildersuche**.
2. Geben Sie Ihre Stichwörter im Feld Beschreibung ein.
3. Wählen Sie eine der folgenden „Sortieren nach“-Optionen:
   - **Höchst interessant**
     Dies sortiert die Bilder nach Interesse. Das Interesse wird von Flickr unter Verwendung eines komplexen Algorithmus ermittelt.
   - **Relevanz**
     Dies ist die Standardeinstellung. Die Bilder werden danach sortiert, wie genau Sie mit Ihren Stichwörtern übereinstimmen.
4. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie „Nur GPS“ oder „Erweiterte Suche“ auswählen.
5. Nachdem Sie die Stichwörter eingegeben und die notwendige Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf **Suche**.

Hinweis: Wenn Sie die Suche stoppen möchten, klicken Sie auf **Suche stoppen**.

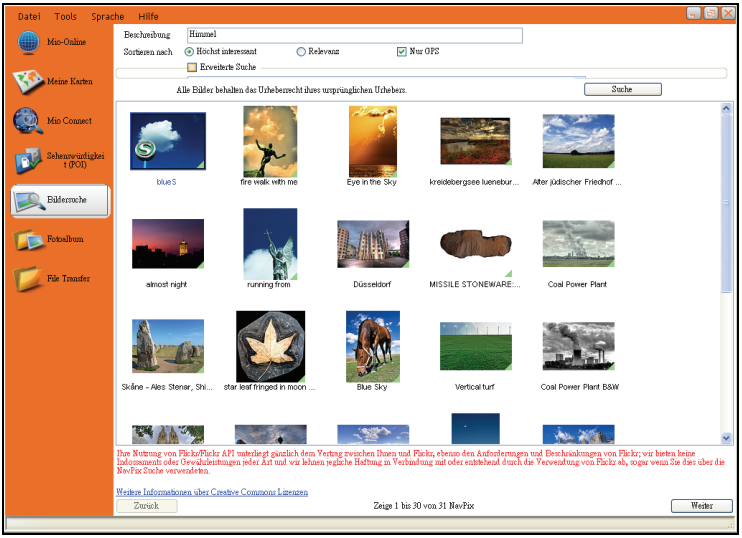

6. Die passenden Fotos werden im Anzeigebereich angezeigt. Mit den Schaltflächen **Zurück** und **Weiter** unten auf dem Bildschirm können Sie zur vorherigen und zur nächsten Seite gehen.

7. Wählen Sie im Anzeigebereich ein Bild oder eine Bildergruppe aus, die Sie zu Ihrem Fotoalbum hinzufügen möchten.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Bild und wählen Sie **Import auf das PhotoAlbum**. Im Abschnitt „Desktop“ des Fotoalbums wird ein neues Album erstellt.

Fotoalbum

Mit dem **Fotoalbum** können Sie Bilder oder Alben kopieren, löschen oder zwischen den NavPix-Sammlungen auf Ihrem Mio und Ihrem Computer verschieben.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Mio über ein USB-Kabel mit Ihrem Mio verbunden ist.

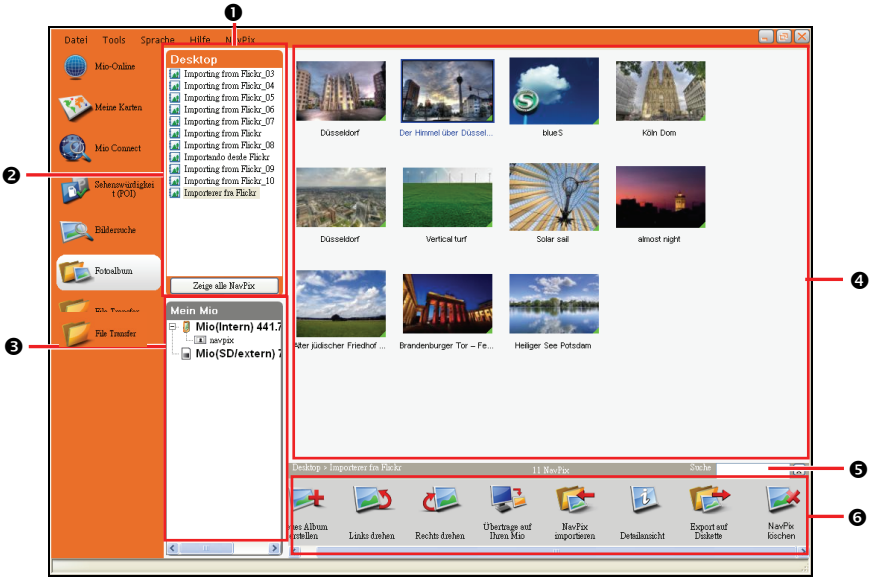

	Element	Beschreibung
❶	**NavPix-Menü**	Ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen des Fotoalbums.
❷	**Desktop-Alben**	Zeigt eine Liste aller Alben an, die in der NavPix-Sammlung auf Ihrem Computer gespeichert sind. Klicken Sie auf ein Album, um dessen Inhalt im **Album-Anzeigebereich** darzustellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeige alle NavPix**, um alle in der NavPix-Sammlung auf Ihrem Computer gespeicherten Fotos anzuzeigen.
❸	**„Mein Mio“-Alben**	Zeigt eine Liste von Alben an, die auf der Festplatte des Mio und auf der Speicherkarte, falls eingelegt, gespeichert sind. Klicken Sie auf ein Album, um dessen Inhalt im **Album-Anzeigebereich** darzustellen.
❹	**Album-Anzeige bereich**	Zeigt die Miniaturvorschau von Bildern im ausgewählten Album an.
❺	**Suche**	Tippen Sie den Namen des Bildes ein, nach dem Sie suchen möchten.
❻	**Symbolleisten**	Wenn ein Bild ausgewählt wurde, sind die Symbole aktiv, die verwendet werden können.

Symbolleisten



Folgende Optionen stehen in der Symbolleiste zur Auswahl:

	Element	Beschreibung
❶	**Neues Album erstellen**	Erstellt ein neues Album in der NavPix-Sammlung, die Sie betrachten.
❷	**Links drehen**	Dreht das ausgewählte NavPix um 90° nach links.
❸	**Rechts drehen**	Dreht das ausgewählte NavPix um 90° nach rechts.
❹	**Übertrage auf Ihren Mio/Übertrage auf Ihren Computer**	Wenn Sie NavPix in der NavPix-Sammlung auf Ihrem Computer betrachten, wird dies als **Übertrage auf Ihren Mio** angezeigt. Klicken Sie, um das ausgewählte NavPix auf Ihren Mio zu übertragen. Wenn Sie NavPix in der Mio-Sammlung betrachten, wird dies als **Zum Computer übertragen** angezeigt. Klicken Sie, um das ausgewählte NavPix auf die NavPix-Sammlung auf Ihrem Computer zu übertragen.
❺	**NavPix importieren**	Importiert NavPix von Ihrem Computer auf die NavPix-Sammlung auf Ihrem Computer.
❻	**Detailansicht**	Zum Betrachten der ausgewählten NavPix und Bearbeiten der NavPix-Details, einschließlich: NavPix-Name, Längengrad, Breitengrad und Beschreibung.
❼	**Export auf Diskette**	Speichert NavPix auf Ihren Computer oder auf ein Netzwerk-Laufwerk.
❽	**NavPix löschen**	Löscht das ausgewählte NavPix.

Wie kopiere ich NavPix oder Alben von meinem Mio ins Fotoalbum?

1. Wählen Sie im Abschnitt „Mein Mio“ das Album aus, das Ihr benötigtes NavPix enthält. Die Miniaturvorschauen der NavPix im ausgewählten Album werden im „Album-Anzeigebereich“ angezeigt.
2. Klicken und ziehen Sie entweder das benötigte NavPix in ein Album im Abschnitt „Desktop-Alben“, oder klicken Sie auf das Symbol **Übertrage auf Ihren Computer** in der Symbolleiste.

Hinweis: Wenn kein Album im Abschnitt „Desktop-Alben“ ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert werden, entweder eines auszuwählen oder ein neues Album zu erstellen.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um NavPix aus einem anderen Album zu kopieren.

Wie übertrage ich Bilder vom Fotoalbum auf meinen Mio?

Sie können Bilder von Ihrem Computer auf Ihren Mio übertragen. Sie können jedes JPEG-Foto (.jpg) in ein Fotoalbum importieren, GPS-Informationen hinzufügen oder bearbeiten und dann das Foto auf Ihren Mio kopieren.

1. Wählen Sie im Abschnitt „Symbolleiste“ **NaxPix importieren** aus. Das Dialogfeld „Öffnen“ wird angezeigt.
2. Suchen Sie ein JPEG auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf **Öffnen**.

3. Miniaturvorschauen der NavPix werden im „Album-Anzeigebereich“ angezeigt.

4. Klicken und ziehen Sie entweder das benötigte NavPix in ein Album im Abschnitt „Mein Mio“, oder klicken Sie auf das Symbol **Übertrage auf Ihren Mio** in der Symbolleiste.

Hinweis: Wenn Sie ein NavPix mit GPS-Koordinaten verschoben haben, können Sie zu der Position navigieren, an der das Foto aufgenommen wurde. Wenn Sie die Übertragung des Bildes auf die Speicherkarte wählen, wird das Bild im Ordner **\Program Files\MioMap\photo\xxx** (\Programme\MioMap\Foto\xxx) auf der Karte gespeichert (wobei xxx eine fortlaufende Nummer ist). Für die NavPix-Funktion auf Ihrem Mio müssen Sie für den Zugriff auf das auf der Karte gespeicherte Bild einen Ordner **\Album** auf der Karte erstellen und das Bild aus dem Ordner **\Program Files\MioMap\photo\xxx** (\Programe\MioMap\Foto\xxx) in diesen **\Album**-Ordner kopieren. (Erstellen Sie keine Unterordner.)

Mehr über Bilder und Alben

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Bild zu einem anderen Album hinzufügen möchten	wählen Sie das Bild aus und ziehen es in das andere Album.
Bilder aus einem Album entfernen möchten	wählen Sie das Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (oder klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste) und wählen Sie **Aus dem Album entfernen**. **Hinweis:** Klicken Sie auf **NavPix löschen**, wenn Sie das Bild aus allen Alben löschen möchten.
Bilddetails betrachten und bearbeiten möchten	wählen Sie das Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (oder klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste) und wählen Sie **Detailansicht**. Ändern Sie die Felder wie gewünscht.
alle Fotos in der Sammlung betrachten möchten	klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeige alle NavPix** unten im Abschnitt des **Desktop-Albums**.
ein Bild auf Flickr hoch laden möchten	wählen Sie das Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (oder klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste) und wählen Sie **Hochladen auf Flickr**. **Hinweis:** Sie benötigen ein Flickr-Konto, um Bilder hochzuladen. Sie können ein Flickr-Konto auf www.flickr.com einrichten.
ein Bild an Google Earth™ exportieren möchten	wählen Sie das Bild aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (oder klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste) und wählen Sie **An Google Earth**. **Exportieren** Gehen Sie zum Ordner auf Ihrem Computer, um die Datei zu speichern und öffnen Sie sie dann in Google Earth. **Hinweis:** Nur Bilder mit GPS-Koordinaten können an Google Earth exportiert werden. Sie müssen die Software von Google Earth auf dem Computer installieren, damit Sie die erstellte Datei anzeigen können. Sie können Google Earth von earth.google.com herunterladen.
nach Bildern in der Nähe eines bestimmten Ortes suchen möchten	Wählen Sie ein Bild des Ortes, nach dem Sie suchen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (oder klicken Sie in der Menüleiste auf **NavPix**) und wählen Sie **Suche nach NavPix in der Nähe von**.
einen Ordner importieren möchten	Klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste und wählen Sie **Ordner importieren**.
ein NavPix-Archiv importieren möchten	Klicken Sie auf **NavPix** in der Menüleiste und wählen Sie **NavPix-Archiv importieren**.

Wie ändere ich die Einstellungen für das Fotoalbum?

Sobald MioMore Desktop gestartet wurde, klicken Sie auf **Tools (Extra)** → **Optionen** → **Fotoalbum**.

Auf dieser Seite können Sie:

- den Speicherort Ihrer NavPix-Sammlung auf dem Computer ändern
- auswählen, ob Sie Warnmeldungen beim Löschen von Bildern erhalten möchten, oder nicht
- auswählen, ob Sie jedes Mal, wenn Sie neue Fotos importieren, ein neues Album erstellen möchten oder nicht
- auswählen, ob Sie NavPix ansehen möchten, wenn Sie sich auf einer Route befinden

File Transfer

File Transfer dient zur Übertragung von Multimediadateien zwischen Ihrem Mio und Ihrem Computer.

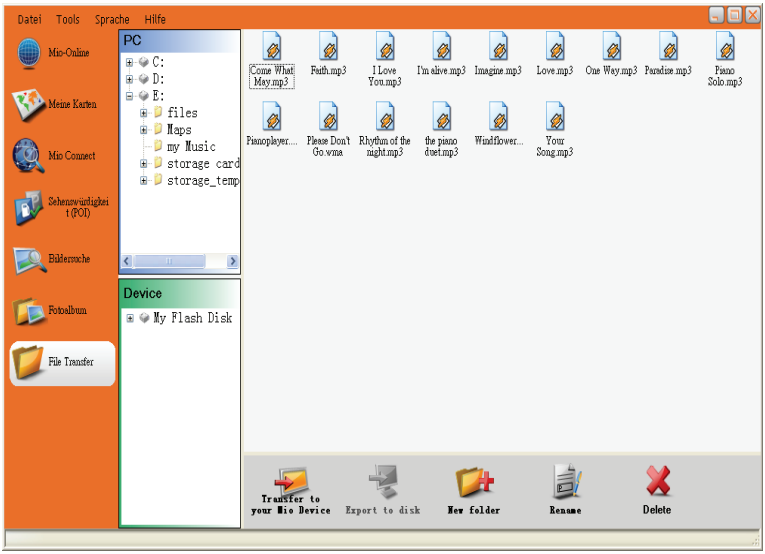

Wie übertrage ich Bild-/Audio-/Video-Dateien auf meinen Mio?

Um Dateien zu übertragen:

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
2. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf die Schaltfläche **File Transfer (Datei-Übertragung)**.
3. Wählen Sie **Audio Transfer (Audio-Übertragung)** oder **Video Transfer (Video-Übertragung)**.
4. Zwei Abschnitte erscheinen im Anzeigebereich: „PC" und „Device" (Gerät). Die Dateien und Ordner werden wie im Datei-Explorer von Windows dargestellt.

   Suchen Sie die Datei(en), die Sie übertragen möchten, und wählen Sie sie aus.
5. Um die ausgewählte(n) Datei(en) von Ihrem Computer auf Ihren Mio zu übertragen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Transfer to your Mio Device (Auf Ihr Mio-Gerät übertragen)** unten in der

Symbolleiste. Um die ausgewählte(n) Datei(en) von Ihrem Mio auf Ihren Computer zu übertragen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Export to disk (Auf CD/DVD exportieren)**.

6. Wählen Sie den Speicherort für die Datei(en) aus und klicken Sie auf **Transfer (Übertragen).**

Hinweis: Sie können die Schaltflächen in der Symbolleiste verwenden (**New Folder** (Neuer Ordner), **Rename** (Umbenennen) und **Delete** (Löschen), um die Dateien und Ordner zu verwalten.

Wie erstelle ich Datensicherungen von meinem Mio?

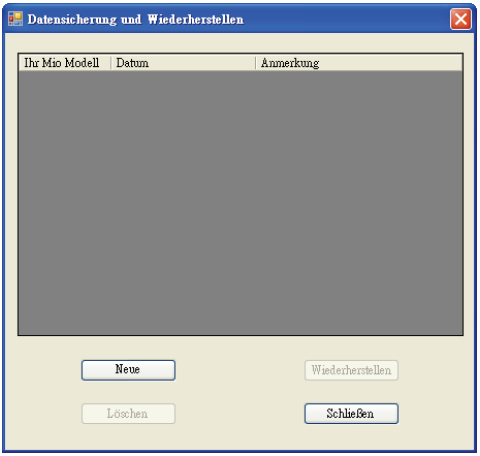

Sie können Datensicherungen von Informationen, wie zum Beispiel den Favoriten und Einstellungen, speichern und Sie später wieder auf Ihrem Mio wiederherstellen.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Mio über ein USB-Kabel mit Ihrem Mio verbunden ist.

1. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf **Tools (Extra)** → **Datensicherung und Wiederherstellen**.
2. Klicken Sie auf **Neue**.
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten, und geben Sie eine Beschreibung der Datensicherung in das Feld „Beschreibung“ ein.
4. Klicken Sie auf **OK**. Das Fenster „Neue Datensicherung“ wird geschlossen, und die Datensicherung wird auf dem Computer gespeichert. Die Datensicherung wird im Fenster „Datensicherung und Wiederherstellen“ angeführt.

Wie stelle ich eine Datensicherung im Mio wieder her?

1. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf **Tools (Extra)** → **Datensicherung und Wiederherstellen**.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus, klicken Sie auf **Wiederherstellen** und dann auf **OK**. Die Datensicherung wird auf Ihrem Mio wiederhergestellt.

Wie lösche ich eine Datensicherung?

1. Starten Sie MioMore Desktop. Klicken Sie auf **Extras** → **Datensicherung und Wiederherstellen**.
2. Wählen Sie die Datensicherung in der Liste aus, die gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf **Löschen** und danach auf **OK**. Die Datensicherung wird gelöscht.

Referenz

Wie setze ich eine Speicherkarte ein?

VORSICHT: Üben Sie keinen Druck auf die Mitte der Speicherkarte aus.

Halten Sie die Karte (SD, SDHC oder MMC) am Rand, führen Sie sie behutsam mit zur Vorderseite des Mio weisendem Etikett in den Steckplatz ein.

Um die Karte zu entfernen, drücken Sie die Oberkante der Karte behutsam nach innen. Sie wird dann freigegeben und kann aus dem Steckplatz herausgezogen werden.

Wie schließe ich eine externe Flash-Disk an?

Ihr Mio verfügt über einen USB-Port, damit eine externe Flash-Disk zum Betrachten oder Übertragen der Datei angeschlossen werden kann. Verbinden Sie einfach die Flash-Disk mit dem USB-Port auf Ihrem Mio.

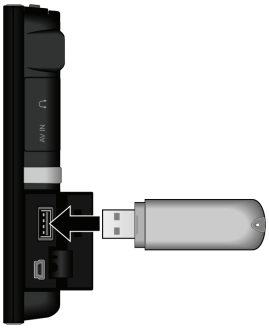

VORSICHT: Der USB-Port unterstützt das NTFS-Format nicht. Durch den Anschluss von USB-Festplatten oder NTFS-formatierten Flash-Disks kann es zu einer Störung bei Ihrem Mio kommen.

Fehlerbehebung

Hinweis: Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht lösen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundenzentrum um Hilfe.

Probleme	Lösungen
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn Batteriestrom verwendet wird.	Der verbliebene Batteriestrom könnte zu gering sein, um Ihren Mio zu betreiben. Wechseln Sie die Batterie.
Der Bildschirm reagiert langsam.	Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestrom nicht zu Ende geht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie Ihren Mio zurück.
Der Bildschirm friert ein.	Setzen Sie Ihren Mio zurück. (Weitere Informationen finden Sie unter „Herunterfahren und Hardware-Rücksetzung“.)
Der Bildschirm ist schwer zu lesen.	Vergewissern Sie sich, dass die „Beleuchtungs“-Einstellung richtig eingestellt wurde.
Es kann keine Verbindung mit einem Computer aufgebaut werden.	Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Mio als auch Ihr Computer eingeschaltet sind, bevor Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.
	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel sicher in den USB-Port auf Ihrem Computer und Ihrem Mio eingesteckt ist. Verbinden Sie das USB-Kabel direkt mit Ihrem Computer - führen Sie das Kabel nicht durch einen USB-Hub.
	Setzen Sie Ihren Mio zurück, bevor Sie das Kabel anschließen. Trennen Sie Ihren Mio immer, bevor Sie Ihren Computer neu starten.

Pflege Ihres Mio

Wenn Sie gut auf Ihren Mio Acht geben, sichert Ihnen dies einen störungsfreien Betrieb und reduziert das Schadensrisiko für Ihren Mio.

- Halten Sie Ihren Mio fern von überhöhter Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Setzen Sie Ihren Mio nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder starkem ultraviolettem Licht aus.
- Legen Sie nichts auf Ihren Mio und lassen Sie keine Objekte auf ihn fallen.
- Lassen Sie Ihren Mio nicht fallen und setzen Sie ihn keinen schweren Stößen aus.
- Setzen Sie Ihren Mio keinen plötzlichen und starken Temperaturänderungen aus. Dies könnte zur Kondensierung von Feuchtigkeit im Gerät führen, die Ihren Mio beschädigen könnte. Für den Fall, dass Kondenswasser entsteht, lassen Sie Ihren Mio vollständig trocknen, bevor Sie ihn verwenden.
- Die Oberfläche des Bildschirms kann leicht zerkratzt werden. Vermeiden Sie deren Berührung mit scharfen Objekten. Klebfreie, gewöhnliche Schutzfolien für Computerbildschirme, die speziell für den Gebrauch auf tragbaren Geräten mit LCD-Blenden entwickelt wurden, können verwendet werden, um den Bildschirm besser vor geringfügigen Kratzern zu schützen.
- Reinigen Sie Ihren Mio nie, wenn er eingeschaltet ist. Verwenden Sie ein sanftes, fusselfreies Tuch zum Abwischen des Bildschirms und des Äußeren Ihres Mio.
- Verwenden Sie keine Papiertücher zum Reinigen des Bildschirms.
- Versuchen Sie nie, Ihren Mio zu zerlegen, zu reparieren oder irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Ein Zerlegen, eine Änderung und jeder Reparaturversuch könnten Ihren Mio beschädigen und sogar zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen und werden jegliche Gewährleistung aufheben.
- Lagern oder tragen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien im selben Fach wie Ihren Mio, dessen Teile oder Zubehör.

Behördliche Informationen

Angaben zu gesetzlichen Vorschriften

Hinweis für Europa

CE

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen der Richtlinie (1999/5/EG) über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE), der Richtlinie (89/336/EWG) über elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie (2006/95/EG) über niedrige Spannungsgrenzen - herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien beinhaltet die Konformität mit den folgenden europäischen Normen:

EN301489-1: Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen.

EN301489-9: Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 9: Spezielle Bedingungen für schnurlose Mikrofone, ähnliche HF-Funkeinrichtungen zur Übertragung von Audiosignalen.

EN 301 489-17: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 17: Spezielle Bedingungen für 2,4 GHz Breitband-Übertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausstattung.

EN 301357-2: Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); schnurlose Audiogeräte im Bereich von 25 MHz bis 2000 MHz; Teil 2: Harmonisierte EN-Deckung wichtiger Anforderungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie

EN55022: Funkstörungseigenschaften

EN55024: Immunitätseigenschaften

EN6100-3-2: Grenzwerte für harmonische Stromemissionen

EN6100-3-3: Beschränkung der Spannungsschwankung und Flackern im Niederspannungs-Versorgungssystem

IEC60950-1:2001: Produktsicherheit

Der Hersteller wird nicht für Änderungen, die vom Nutzer durchgeführt wurden, und den Folgen daraus haften, wodurch die Konformität des Produkts mit der CE-Kennzeichnung verändert werden kann.

Hiermit erklärt Mio Technology, dass sich dieser C725 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Funktion FM-Transmitter ist in Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, Italien, San-Marino und im Vatikan nicht erlaubt. Schalten Sie die Funktion in diesen Regionen bitte aus. (Gilt nur für Modelle mit FM-Transmitter)

Das Gerät darf betrieben werden in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	IE	IS	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE
SI	SK	GB					

Sicherheitsvorkehrungen

Zum Ladevorgang

- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Mio mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegerättyps wird zu einer Fehlfunktion und/oder Gefahr führen.
- Dieses Gerät ist für die Versorgung von einem EINGETRAGENEN Netzanschlussgerät mit der Kennzeichnung „LPS“, „Limited Power Source” und einer Ausgangsleistung von + 5 V DC/2,0 A vorgesehen.
- Verwenden Sie die vorgegebene Batterie im Gerät.

Über das Ladegerät

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Berühren Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen oder Füßen.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung rund um das Ladegerät, wenn es für den Betrieb des Gerätes verwendet oder die Batterie geladen wird. Bedecken Sie das Ladegerät nicht mit Papier oder anderen Objekten, die die Kühlung beeinträchtigen. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, so lange es sich in einer Tragetasche befindet.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an. Die Spannungsanforderungen befinden sich auf dem Produktgehäuse und/oder der Verpackung.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu warten. Es sind keine Bauteile enthalten, die vom Anwender repariert werden können. Tauschen Sie das Gerät aus, falls es beschädigt ist oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Über die Batterie

- Verwenden Sie die vorgegebene Batterie im Gerät.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät enthält eine interne Lithium-Ionen-Batterie, die nicht entnommen werden kann. Die Batterie kann platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Unterlassen Sie es zur Verminderung des Risikos von Bränden oder Verbrennungen, die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder ins Feuer zu werfen.
- Wichtige Anweisungen (nur für Wartungspersonal)
  - ✓ **Vorsicht:** Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgung verwendeter Batterien gemäß den Anweisungen.
  - ✓ Austausch nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wird.
  - ✓ Die Batterie muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
  - ✓ Verwenden Sie die Batterie nur im vorgegebenen Gerät.

MioMap
Bedienungsanleitung

Revision: R02 (WEU)
(2008/12)

Inhalt

Willkommen! 4
Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs 4
Starten und Beenden von MioMap 5
Was sind die wichtigsten Bildschirme? 6
Karten-Bildschirm 6
Hauptmenü-Bildschirm 6
Wie navigiere ich mit GPS? 7
Wie gelange ich von A nach B? 8
Und wenn ich eine Abbiegung verpasse? 8
Wie suche ich nach einer Adresse? 9
Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse? 9
Verwenden des Bildschirms *Tastatur* 12
Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen? 13
Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren? 13
Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Tour überspringen? 14
Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen? 15
Fallstudie: Wie kann ich nach einem Sonderziel suchen? 15
Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause? 17
Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause? 17
Wie steuere ich einen Favoriten an? 18
Wie steuere ich Mein Zuhause an? 18
Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern? 19
Wie lösche ich einen Favoriten? 20
Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren? 21
Wie kann ich meine Route anzeigen? 22
Navigationsbildschirm 22
Wie kann ich das Kartenmenü verwenden? 24
Wie verwende ich das Streckenmenü? 25
Wie kann ich das Kartenmenü verwenden? 26
Wie kann ich eine Strecke simulieren? 27
Wie verwende ich eine gespeicherte Strecke? 28
Wie kann ich meine NavPix-Alben anzeigen? 29
NavPix-Alben 29
Wie kann ich ein NavPix im Vollbildmodus anzeigen? 30
Wie navigiere ich zu einem NavPix? 31
TMC (Traffic Message Channel) 32
Wie empfängt der Mio Verkehrsinformationen? 32
Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint? 33
Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an? 34
Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt? 36
Verkehrseinstellungen 37
Verkehrssystemstatus 37
Verkehrsereignisbenachrichtigung 38
Wählen Sie die Art der Ereignissortierung aus 39
Mio Connect (Mio-Verbindung) 40
GPS-Status 41
Was kann ich anpassen? 42
Optionen Route 43
Routenberechnung 1/4 43
Straßentypen 2/4 43
Straßentypen 3/4 44
Fahralarme 4/4 44

Kartenanzeige....45
Kartenanzeige 1/2....45
Karte auswählen 2/2....45
Karten-Sonderziele....46
Lautstärke....47
Bildschirm....48
POI-Warnungen....49
Zeiteinstellungen....50
Sprache....51
Einheiten....52
Strom....53
Tastatur....54
Wiederherstellen der Standardeinstellungen....55

Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Mio entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch begleitet Sie durch die Bedienung Ihres Mio – von der ersten Einrichtung bis zum Alltagseinsatz. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme Ihres Mio sorgfältig durch.

Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs

Sie sollten sich unbedingt mit der in diesem Handbuch verwendeten Terminologie und den typografischen Konventionen vertraut machen.

Formatierung

Bestimmte Informationen werden durch die entsprechende Formatierung hervorgehoben und gekennzeichnet:

Konvention	Informationstyp
Fettdruck	Bildschirmelemente des Mio, wie z.B. Tasten, Überschriften, Feldnamen und Optionen.
Kursivdruck	Name des Bildschirms

Symbole

Die folgenden Symbole werden im ganzen Handbuch verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Fallstudie

Begriffe

Zur Beschreibung von Benutzerhandlungen werden in diesem Handbuch folgende Begriffe verwendet.

Begriff	Beschreibung
Drücken	Kurzes Drücken und Loslassen einer Taste.
Drücken und halten	Drücken und halten Sie eine Taste für 2 - 3 Sekunden.
Tippen	Drücken und anschließendes Loslassen eines Elements auf dem Touchscreen.
Tippen und halten	Tippen und halten eines Elements auf dem Touchscreen für 2 - 3 Sekunden.
Auswählen	Drücken auf ein Listenelement oder einen Menübefehl.

Starten und Beenden von MioMap

1. Drücken Sie zum Einschalten Ihres Gerätes die Netztaste 3 Sekunden lang.

2. Ihr Gerät schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint. Um MioMap zu starten, tippen Sie auf auf dem Startbildschirm.

3. Der MioMap-Kartenbildschirm wird angezeigt.

4. Sie können auf tippen, um den Hauptmenü-Bildschirm zu öffnen.

5. Um MioMap zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf dem Bildschirm *Hauptmenü 2/2* auf **Beenden**.

Was sind die wichtigsten Bildschirme?

Karten-Bildschirm

Auf dem Kartenbildschirm können Sie die Karte durchsuchen, eine Reise planen und Ihre Position auf der Karte verfolgen.

Hauptmenü-Bildschirm

Der *Hauptmenü*-Bildschirm ist Ihr Ausgangspunkt für verschiedene Kartenfunktionen. Mit den Schaltflächen im Hauptmenü können Sie eine Adresse für Ihr Ziel eingeben, Fahrten planen und Einstellungen anpassen.

Auf das *Hauptmenü* kann vom Kartenbildschirm aus zugegriffen werden, indem Sie auf unten links am Kartenbildschirm klicken.

Hinweis: Die Hauptmenü-Bildschirme können sich von den oben dargestellten unterscheiden, abhängig von Ihrem Mio-Modell.

Wie navigiere ich mit GPS?

Das Globale Positionierungs-System (GPS) steht jederzeit gebührenfrei zur Verfügung und arbeitet auf 5 m genau. Die GPS-Navigation wird durch ein Netz aus Satelliten ermöglicht, die in rund 20.200 km Höhe um die Erde kreisen. Jeder Satellit überträgt einen Bereich von Signalen, die von GPS-Empfängern wie dem Mio verwendet werden, um eine exakte Ortsbestimmung durchzuführen. Ein GPS-Empfänger kann jederzeit Signale von bis zu 12 Satelliten empfangen. Zur Bestimmung einer Position, dem so genannten "GPS-Fix" (geografische Länge und Breite), für die Fahrzeugnavigation sind jedoch nur vier Signale erforderlich.

Wie empfängt der Mio GPS-Signale?

Ihr Mio empfängt die benötigten GPS-Signale über die interne GPS-Antenne. Um eine optimale GPS-Signalstärke zu erzielen, verwenden Sie den Mio im Freien bzw. im Fahrzeug und gewähren Sie der GPS-Antenne eine freie Sichtverbindung zum Himmel. Der GPS-Empfang wird normalerweise nicht durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt. Allerdings können sich sehr starker Regen oder Schneefall negativ auf den Empfang auswirken.

Wie kann ich meinen GPS-Status ansehen?

Sie können Ihren GPS-Status jederzeit auf den Kartenbildschirmen oder dem Bildschirm *GPS-Status* betrachten.

wird grün angezeigt, wenn ein GPS-Fix besteht und rot, wenn kein GPS-Fix verfügbar ist. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix zeigt das Symbol mindestens einen und höchstens vier grüne vertikale Balken an.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit einer Wärme reflektierenden oder einer beheizbaren Windschutzscheibe ausgerüstet ist. In diesem Fall ist eine externe Antenne erforderlich, damit der Mio GPS-Signale empfangen kann. Wenn Sie Ihren Mio das erste Mal verwenden, kann es **bis zu 15 Minuten dauern**, bis eine GPS-Verbindung aufgebaut wird.

- Zur Anzeige weiterer Details zum GPS-Status siehe „GPS Status“.

Wie gelange ich von A nach B?

Der Mio enthält Landkarten, die Details für eine Navigation von Tür zu Tür sowie zu POIs (Sonderzielen) wie Hotels, Tankstellen, Parkmöglichkeiten, Bahnhöfen und Flughäfen bieten.

Wenn Sie ...	**Dann ...**
die Adresse Ihres Fahrtziels kennen	verwenden Sie zur Eingabe der Adresse den Menübefehl *Adresse suchen*. ▪ siehe „Wie suche ich nach einer Adresse?“
mehrere Zwischenstationen wünschen	verwenden Sie *Als Ziel setzen* oder *Als Zwischenpunkt wählen*, um mehrere Wegpunkte einzugeben ▪ Siehe „Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?“
einen bestimmten Ort, ein Landschaftsmerkmal oder eine öffentliche Einrichtung nach Namen suchen möchten	suchen Sie nach einem Sonderziel (POI). ▪ Siehe „Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?".
zur Position eines NavPix™ fahren möchten	verwenden Sie den Bildschirm *Gehe zu NavPix*, um zu einem vorinstallierten NavPix zu navigieren. ▪ Siehe „Wie navigiere ich zu einem NavPix?“

WARNUNG Geben Sie die Fahrtzielinformationen zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Fahrt ein. Geben Sie keine Fahrtziele während der Fahrt ein.

Und wenn ich eine Abbiegung verpasse?

Sie werden automatisch umgeleitet, falls Sie falsch abbiegen. In den meisten Fällen werden Sie nicht einmal bemerken, dass der Mio Ihre Route neu berechnet hat.

Wie suche ich nach einer Adresse?

Tippen Sie auf ,um den Bildschirm *Adresse suchen* zu öffnen. Geben Sie mithilfe des Bildschirms *Adresse suchen* ein Ziel ein. Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten, eine Adresse einzugeben, abhängig von den verfügbaren Daten über das Ziel. Diese fünf Möglichkeiten sind:

1. Stadtzentrum suchen, wenn Ihr Ziel sich im Zentrum einer Stadt oder Ortschaft befindet.
2. Straße suchen, wenn Sie eine vollständige Adresse mit der Stadt, Straße und Hausnummer haben.
3. Kreuzung suchen, wenn Ihr Ziel eine Kreuzung von zwei Straßen in einer Stadt ist.
4. Postleitzahl suchen, wenn Sie von Ihrem Ziel die Postleitzahl kennen.
5. Längengrad/Breitengrad, wenn Sie die genaue GPS-Position Ihres Ziels kennen.

Hinweis: Wenn Sie Längen-/Breitengrad als Ziel verwenden, geben Sie die Nummern bitte in Dezimalgraden (DD) ein. Wenn Sie über die geographischen Koordinaten im DMS-Format (Grad, Minuten und Sekunden) verfügen, konvertieren Sie diese mit der Formel (G + M/60 + S/3600) in Grad. Westen und Süden werden mit negativen Zahlen dargestellt. Zum Beispiel ist Längengrad 14°41′40″/Breitengrad 50°08′45″ gleich Längengrad 14,694444/Breitengrad 50,145833, wenn er in Dezimalgrade umgewandelt wird.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch die Einstellung Ihres Fahrtziels führt. Sie werden das Ziel mit den vollständigen Informationen zu Stadt, Straße und Hausnummer eingeben.

Kurzanleitung

1. Tippen Sie auf ,um den Bildschirm *Adresse suchen* zu öffnen
2. Wählen Sie *Straße*
3. Geben Sie die *Stadt*, *die Straße* und die *HN (Hausnummer)* ein und drücken Sie *Suchen*.
4. Wählen Sie Ihre Adresse aus der Liste der gefundenen Übereinstimmungen aus.
5. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Ziel-Vorschau* auf .

Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie eine Adresse eingeben und zu dieser navigieren.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Alexanderstraße 11
10178 Berlin
Deutschland

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe „Routenoptionen“.

1. Öffnen Sie den Bildschirm *Adresse suchen*

Der Bildschirm *Adresse suchen* wird angezeigt.

2. Suchen Sie die Straße

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Fahrtziel-Suche* auf **Straße**.
Der Bildschirm *Suche Straße /Adresse* wird angezeigt.

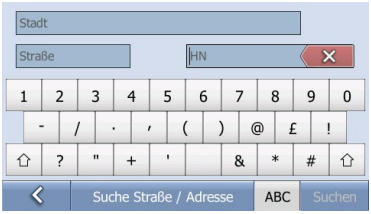

Hinweis: Obwohl Sie vielleicht Karten installiert haben, die mehrere Länder abdecken, müssen Sie den Ländernamen zum Auffinden der Adresse nicht eingeben. Ihr Mio wird alle Ihre Karten durchsuchen, um die am besten passende Adresse zu finden.

b) Geben Sie auf dem Bildschirm *Suche Straße/Adresse* im Feld Stadt **Berlin** ein, geben Sie **Alexander** im Feld Straße und **11** im Hausnummernfeld ein. Drücken Sie **Suchen**. Der Bildschirm *Suchergebnisse* wird angezeigt.

c) Tippen Sie in der Liste auf **Alexanderstraße 11, Berlin**.
Der Bildschirm *Fahrtziel-Vorschau* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn die benötigte Hausnummer nicht verfügbar ist, wird die Liste mit den Suchergebnissen nur den Straßennamen anzeigen.

d) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Ihre Route wird berechnet, der Kartenbildschirm wird die Routenführung anzeigen.
ein Ziel oder eine Zwischenstation zu einer Multistopp-Route hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Ziel setzen** oder **Als Zwischenpunkt wählen**. Für eine detaillierte Erklärung dieser Handlungen siehe "Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?".
diese Position als Start einer geplanten Fahrt eingeben möchten	tippen Sie auf **Als Startort setzen**
Ihr Fahrtziel als Mein Zuhause speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Als Heimatort setzen**. Das Ziel wird als Ihr neues Zuhause gespeichert.

Wenn Sie ...	Dann ...
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Speichern in Favoriten**. Der Bildschirm *Favoritennamen bearbeiten* wird angezeigt. Geben Sie den Name des neu erstellten Favoriten ein und drücken Sie .

Verwenden des Bildschirms *Tastatur*

Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen, beispielsweise wenn Sie einen Straßennamen suchen. Die Suchergebnisse werden in der Reihenfolge ihrer Übereinstimmung mit den Suchkriterien angezeigt. Es werden höchstens 100 Ergebnisse angezeigt.

Der Bildschirm *Tastatur* kann mit mehreren Belegungen angezeigt werden, z. B. Alphabetisch, Ziffer/Symbol, Sonderzeichen und in diversen Kombinationen, die sich nach den Informationen richten, die Sie eingeben müssen.

Sie können außerdem den bevorzugten Tastaturtyp auswählen: Alphabetisch, QWERT und Tastatur. Für weitere Informationen, siehe „Tastatur“.

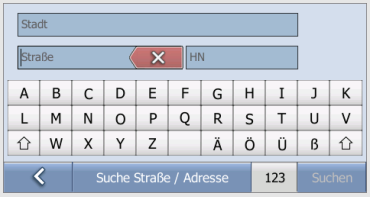

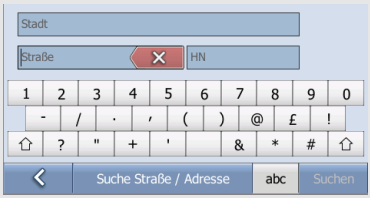

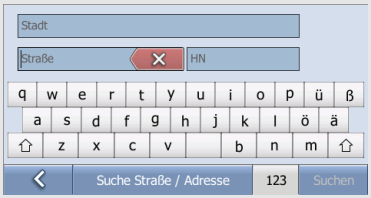

- Um ein Zeichen zu löschen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie weitere Zeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf 123, ABC oder abc, sofern verfügbar.

Abhängig von Ihrer Sprache kann ein anderer Zeichensatz auf der Tastatur angezeigt werden. Die hebräische Tastatur wird zum Beispiel so aussehen:

Für alle Tastaturen mit nicht lateinischer Schrift gibt es eine Schaltfläche zum Umschalten zwischen der Landessprache und der lateinischen Tastatur.

Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?

Sie können den Bildschirm *Als Ziel setzen* oder *Als Zwischenpunkt wählen* verwenden, um mehrere Stationen oder Wegpunkte auf Ihrer Fahrt einzustellen. Bei der Berechnung Ihrer Route werden diese Punkte in der angegebenen Reihenfolge berücksichtigt.

Wenn Sie *Als Ziel setzen* verwenden, wird Ihre Position zur letzten Position Ihrer Fahrt hinzugefügt. Wenn Sie jedoch *Als Zwischenpunkt wählen* verwenden, wird die Position als erster nächster Halt hinzugefügt.

Kurzanleitung

1. Tippen Sie auf , um den Bildschirm *Adresse suchen* zu öffnen
2. Wählen Sie *Straße*
3. Geben Sie die *Stadt*, die *Straße* und die *Hausnummer* ein und drücken Sie *Suchen*.
4. Wählen Sie Ihre Adresse aus der Liste der gefundenen Übereinstimmungen aus.
5. Tippen Sie auf *Als Ziel setzen* oder *Als Zwischenpunkt wählen*.

Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren?

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie eine Multistopp-Tour festlegen, indem Sie mehrere Wegpunkte eingeben.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Bonn **Deutschland**

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen, siehe „Optionen Route“

1. Öffnen Sie den Bildschirm *Adresse suchen*

Der Bildschirm *Adresse suchen* wird angezeigt.

2. Suchen Sie das Stadtzentrum

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Adresse suchen* auf **Stadtzentrum**.
Der Bildschirm *Suche Stadtzentrum* wird angezeigt.

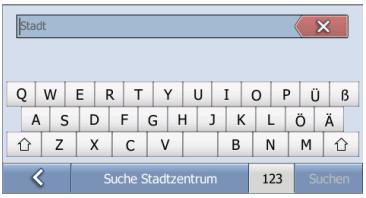

b) Verwenden Sie den Bildschirm *Suche Stadtzentrum*, um **Bonn** in das Feld Stadt einzugeben. Drücken Sie **Suchen**. Der Bildschirm *Suchergebnisse* wird angezeigt.

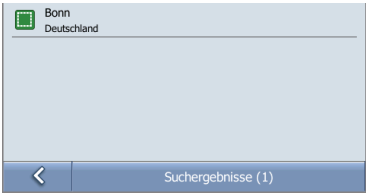

c) Tippen Sie auf den (einzigen) Eintrag in der Liste, der **Bonn, Deutschland** enthält.
Der Bildschirm *Fahrtziel-Vorschau* wird angezeigt.

d) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
dieses Ziel als letztes Ziel zu Ihrer Fahrt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Ziel setzen**. Ihre Route wird errechnet und auf dem Kartenbildschirm angezeigt.
dieses Ziel als nächsten Halt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Zwischenpunkt wählen**. Das Ziel wird zur Ihrer Route als nächster Halt hinzugefügt; der Kartenbildschirm wird angezeigt.
diese Position als Start einer geplanten Fahrt eingeben möchten	tippen Sie auf **Als Startort setzen** Die Position wird anstelle Ihrer GPS-Position als Ihre Startposition eingestellt.

Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Tour überspringen?

So lassen Sie einen Wegpunkt während einer Multistopp-Tour aus:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche .
Das *Routenmenü* wird angezeigt. (Weitere Details finden Sie in „Wie verwende ich das Routenmenü?“.)

2. Tippen Sie auf **Nächsten Punkt ...**
Der nächste Wegpunkt wird übersprungen und die Route zum folgenden Wegpunkt neu berechnet.

Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?

Ein POI ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. Sonderziele werden nach Kategorien gruppiert, z.B. Tankstellen, Parks, Geschäfte, Banken, Strände und Museen.

Tipp: Sie können auch schnell nach bestimmten POIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position über den *Hauptmenü-Bildschirm* suchen.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch das Auffinden und Einstellen Ihres POIs als Fahrtziel führt.

Kurzanleitung

1. Tippen Sie auf ,um den Bildschirm *Suche POI* zu öffnen.
2. Tippen Sie ein, was und wo Sie nach einem POI suchen.
3. Wählen Sie das POI aus dem Fenster Suchergebnisse aus.
4. Tippen Sie auf .

Fallstudie: Wie kann ich nach einem Sonderziel suchen?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie ein POI suchen und zu diesem navigieren.

Die im Beispiel verwendete Adresse lautet:

Kleines Theater
Koblenzer Strasse 78
Bonn
Deutschland

1. Wählen Sie im Hauptmenü *Sonderziele/POI*

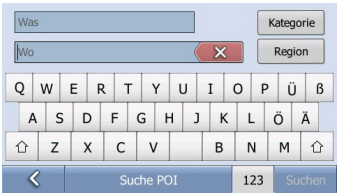

Der Bildschirm *Suche POI* wird angezeigt.

2. Suchen Sie ein Sonderziel

a) Geben Sie im Feld *Was* **Kleines** ein und im Feld *Wo* **Bonn**.

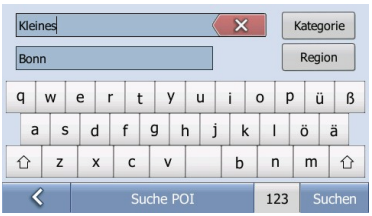

Tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Suchen**.

HINWEIS: In Ihrer Region sind nicht alle POI-Kategorien verfügbar. Wenn Sie über Ihre eigenen POI-Informationen verfügen, können Sie auch MioMore Desktop verwenden, um diese POIs auf Ihr Mio-Gerät zu importieren.

b) Wählen Sie **Kleines Theater** aus dem Fenster Suchergebnisse aus.
Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

c) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	Tippen Sie auf . Ihre Route wird nun errechnet und auf dem Kartenbildschirm dargestellt.
dieses Ziel als letztes Ziel zu Ihrer Fahrt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Ziel setzen**. Ihre Route wird errechnet und auf dem Kartenbildschirm angezeigt.
dieses Ziel als nächsten Halt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Zwischenpunkt wählen**. Das Ziel wird zur Ihrer Route als nächster Halt hinzugefügt; der Kartenbildschirm wird angezeigt.
diese Position als Start einer geplanten Fahrt eingeben möchten	tippen Sie auf **Als Startort setzen**
Ihr Fahrtziel als Mein Zuhause speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste …** und dann auf **Als Heimatort setzen**.
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Speichern in Favoriten**. Der Bildschirm *Favoritennamen bearbeiten* wird angezeigt. Geben Sie den Namen Ihres Favoriten ein und tippen Sie dann auf .

Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause?

Sie können maximal 256 Fahrtziele als Favoriten und eines als Mein Zuhause speichern.

Sie können einen Favoriten nach einer Adresssuche vom Bildschirm *Vorschau* oder vom *Kartenmenü* aus speichern. Für weitere Informationen siehe „Wie verwende ich das Kartenmenü?“.

Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause?

1. Suchen Sie eine Adresse, bis der Bildschirm *Vorschau* angezeigt wird.

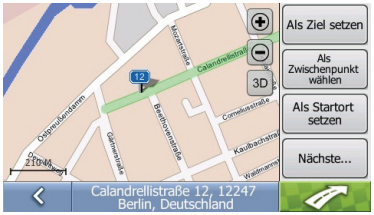

2. Wählen Sie **Speichern in Favoriten** oder **Als Heimatort setzen**.
   Der Bildschirm *Bearbeite bevorzugten Namen* wird angezeigt, wenn Sie **Speichern in Favoriten** auswählt haben.

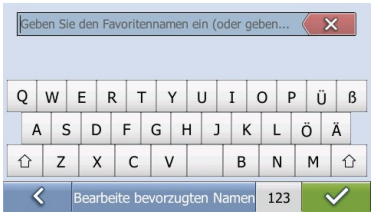

3. Wenn Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, tippen Sie auf .
   Ein Hinweisfenster erscheint, mit der Nachricht, dass diese Position unter den Favoriten gespeichert wurde.

4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern in Favoriten**. Der Bildschirm Favorit bearbeiten Geben Sie den Namen Ihres Favoriten ein und drücken Sie auf . Der Favorit wurde gespeichert.
als Mein Zuhause speichern möchten	tippen Sie auf **Als Heimatort setzen** speichern. Der Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert.

Kann ich ein NavPix-Foto in einem Favoriten speichern?

Sie können ein NavPix-Foto in jedem bestehenden Favoriten speichern.

Um ein NavPix zu speichern, tippen Sie auf und wählen Sie das NavPix-Foto aus, das Sie als Favoriten speichern möchten. Tippen Sie dann auf **Karte**. Der Bildschirm Vorschau wird eingeblendet. Tippen Sie auf **Nächste …** und dann auf **Speichern in Favoriten**, um das NavPix-Foto als Favoriten zu speichern.

Wie steuere ich einen Favoriten an?

1. Wählen Sie aus der Favoriten-Liste einen Favoriten aus.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Tippen Sie auf .
   Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem derzeitigen Standort aus. Der Kartenbildschirm wird eingeblendet.

Wie steuere ich Mein Zuhause an?

Option 1 - Wählen Sie *Nach Hause*

Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem derzeitigen Standort aus. Der Kartenbildschirm wird eingeblendet.

Wenn Sie keine Adresse als *Mein Zuhause* eingegeben haben, ist die Option *Nach Hause* deaktiviert.

Option 2 - *Favoriten* auswählen

1. Wählen Sie im Menü *Favoriten* den als *Zuhause* bezeichneten Favoriten aus.

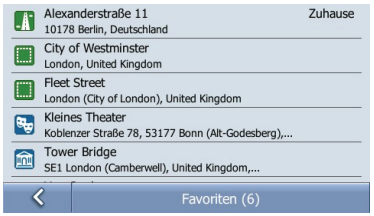

   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

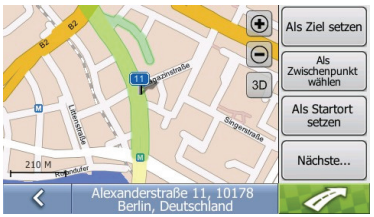

   HINWEIS: Sie müssen zuerst eine Position als Zuhause festlegen, bevor *Zuhause* auf dem Bildschirm *Favoriten* angezeigt wird.

2. Tippen Sie auf .
   Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem derzeitigen Standort aus. Der Kartenbildschirm wird eingeblendet.

Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten* einen Favoriten aus, der bearbeitet werden soll.

2. Der Bildschirm *Vorschau Favorit* wird eingeblendet.

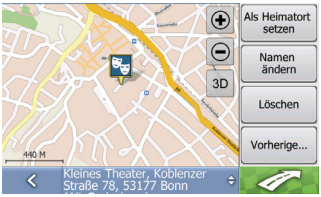

3. Tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Name ändern**.
Der Bildschirm *Favoritennamen bearbeiten* wird angezeigt.

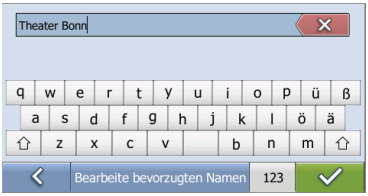

4. Nachdem Sie den Namen des Favoriten bearbeitet haben, tippen Sie auf .

Wie lösche ich einen Favoriten?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten* einen Favoriten aus, der gelöscht werden soll.

Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Tippen Sie auf **Nächste …** und dann auf **Löschen**.
Eine Warnung erscheint, in der Sie aufgefordert werden, den Schritt zu bestätigen. Der Favorit wird gelöscht, wenn Sie auf **Ja** tippen.

Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren?

Um die Navigation einfacher zu machen, wird Ihr Mio automatisch alle Ziele in einer Liste speichern, zu denen Sie navigiert haben.

1. Tippen Sie, um eine der letzten Positionen aus der Liste auszuwählen.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zum Ziel fahren möchten	tippen Sie auf . Der Kartenbildschirm wird eingeblendet.
eine Position als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Speichern in Favoriten**. Der Bildschirm *Favoritennamen bearbeiten* wird angezeigt. Geben Sie einen Favoritennamen ein und tippen Sie auf .
die Position als Mein Zuhause speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Als Heimatort setzen**. Das Ziel wird als Ihr neues Zuhause gespeichert.
die Position löschen möchten	tippen Sie auf **Nächste …** und dann auf **Löschen**. Die Position wird aus der Liste der letzten Positionen gelöscht.

Wie kann ich meine Route anzeigen?

Sobald eine Route berechnet wurde, wird der Karten-Bildschirm angezeigt. Sprachansagen und visuelle Hinweise führen Sie zu Ihrem Ziel.

Navigationsbildschirm

Der *Navigations*-Bildschirm zeigt Ihre aktuelle Position an und folgt Ihrer Fahrtrichtung.

- Tippen und Halten Sie zum Ziehen des Bildschirms und zum Bewegen über die Karte.
- Tippen Sie auf unten links, um das *Routenmenü* anzuzeigen (siehe „Wie verwende ich das Routenmenü?“).
- Tippen Sie auf die karte, um das *Kartenmenü* anzuzeigen (siehe „Wie verwende ich das Kartenmenü?“).

Hinweis: Abhängig vom Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Straße**	Der Name der Straße, in die Sie als nächstes einbiegen.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
4	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
5	**Routenmenü**	Mithilfe der Schaltfläche Routenmenü können Sie nach POIs auf der Route suchen, Straßen auf der Route vermeiden, Übersichtsinfos über die Route anzeigen, usw.
6	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ▪ Der Name der Straße, in der Sie sich befinden ▪ Wählen Sie POI oder Straßennamen
7	**Hauptmenü**	Mit der Schaltfläche **Hauptmenü** können Sie eine Adresse für Ihr Ziel eingeben und Einstellungen anpassen.
8	**TMC-Informationen**	Die Schaltfläche TMC ermöglicht Ihnen die Betrachtung einer Liste von Verkehrsbehinderungen in Echtzeit.
9	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ▪ Zeit ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) ▪ TTG (Time to Go - Reisezeit bis Ziel) ▪ DTG (Distance to Go - Entfernung zum Ziel) ▪ ETA (Estimated Time of Arrival - Voraussichtliche Ankunftszeit). Tippen Sie, um durch die Optionen zu blättern. **Hinweis:**Während einer Fahrt mit mehreren Zwischenpunkten, werden die Zeit zum Fahrtziel, die Distanz zum Fahrtziel und die voraussichtliche Ankunftszeit folgendermaßen angezeigt: Zeit zum Zwischenpunkt, Distanz zum Zwischenpunkt und Ankunftszeit beim Zwischenpunkt.

	Element	Beschreibung
10 12	**Zoom**	▪ Tippen Sie zum Verkleinern auf . ▪ Tippen Sie zum Vergrößern auf .
11	**Nord oben**	Tippen Sie, um den Verfolgungsmodus von der Kartenansicht auf Nord oben zu wechseln.
13	**2D/3D-Umschaltung**	Tippen Sie, um zwischen der 2D- und der 3D-Kartenansicht zu wechseln.
14	**Routenübersicht**	Tippen Sie, um auf der Kartenansicht zurück zu Ihrer aktuellen Position zu schalten, wenn Sie die Karte gezogen haben.
15	**Lautstärke stumm/Ton ein, Sprachsteuerung, TMC, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: TMC-Statusanzeige Der TMC-Status ist grün, wenn Ihr Mio oder das Verkehrsmodul aktiv ist und Verkehrsnachrichten empfängt. Der TMC-Status ist grau, wenn das Verkehrsmodul derzeit inaktiv ist. Ladestandanzeige Lautstärke stumm/Ton ein (einschließlich Sprachsteuerung) GPS-Statusanzeige. Das Symbol wird grün angezeigt, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Die grünen vertikalen Balken zeigen die Empfangsstärke eines GPS-Fix an.

Wie kann ich das Kartenmenü verwenden?

Wenn Sie sich im Navigationsmodus befinden, tippen Sie auf die Schaltfläche . Dadurch können Sie vom Kartenbildschirm aus auf die Navigationsfunktionen zugreifen.

Optionen des *Routenmenüs*

Folgende Optionen stehen im *Routenmenü* zur Auswahl:

Menüoption	Beschreibung
Nächsten Punkt …	Löscht Ihren nächsten Haltepunkt. Wenn der nächste Haltepunkt das endgültige Ziel ist, wird diese Option die Navigation stoppen.
POI auf dem Weg	Zeigt den Bildschirm *POI auf dem Weg* an. Mithilfe dieser Option finden Sie rasch POIs entlang Ihrer Route.
Nächste meiden …	Zeigt das Untermenü *Nächste meiden …* an, in dem Sie die Vermeidungsdistanz einstellen können. **1 km**, **2 km**, **5 km**, **10 km** oder **20 km**. Diese Option dient zum Vermeiden von bekannten Staus.
Komplette Route	Zeigt den Bildschirm **Komplette Route** an. 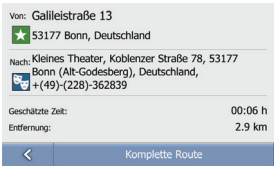
Optionen Route	Zeigt die Bildschirme Optionen Route an, auf denen Sie die Navigation durch Ändern einzelner Aspekte Ihrer Route und der Routenberechnung verbessern können. 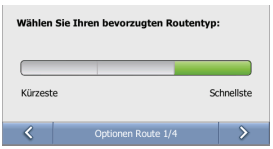
Weiter …	Zeigt den Bildschirm *Route* an, der folgende Möglichkeiten bietet: ▪ **Nächste Manöver** - die Liste mit allen Manövern auf Ihrer Route. ▪ **Liste Streckenpunkte** - die Liste mit allen Zwischenpunkten auf Ihrer Route. Sie können die Reihenfolge der Zwischenpunkte auch neu anordnen oder diese von der Route löschen. ▪ **Diese Route speichern**. Speichert diese Route in *Meine Fahrten*. ▪ **Diese Route löschen**. Bricht diese Route ab und stoppt die Navigation.

Wie verwende ich das Streckenmenü?

Wenn Sie sich nicht im Navigationsmodus befinden und Ihre Route mit der Option **Als Startort setzen** berechnet haben, anstatt die GPS-Position als Startpunkt zu nutzen, dann haben Sie eine **Strecke**. Wenn Sie auf die Schaltfläche tippen, haben Sie vom Kartenbildschirm aus Zugriff auf spezielle Streckenoptionen.

Optionen des *Streckenmenüs*

Folgende Optionen stehen im *Routenmenü* zur Auswahl:

Menüoption	Beschreibung
Simulieren	Simuliert die Route, nachdem diese geplant wurde.
POI auf dem Weg	Zeigt den Bildschirm *POI auf dem Weg* an. Mithilfe dieser Option finden Sie rasch POIs entlang Ihrer Strecke.
Diese Strecke wählen	Startet die Navigation der geplanten Route von Ihrer aktuellen Position aus.
Strecken-Zusammenfassung	Zeigt den Bildschirm **Strecken-Zusammenfassung** an. 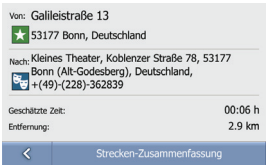
Optionen Route	Zeigt die Bildschirme Optionen Route an, auf denen Sie die Navigation durch Ändern einzelner Aspekte Ihrer Route und der Routenberechnung verbessern können. 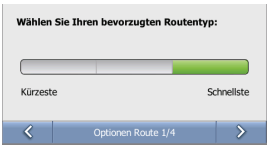
Weiter …	Zeigt das Untermenü *Strecke* an, das folgende Möglichkeiten bietet: ▪ **Nächste Manöver** - die Liste mit allen Manövern auf Ihrer Strecke. ▪ **Liste Streckenpunkte** - die Liste mit allen Zwischenpunkten auf Ihrer Strecke. Sie können die Reihenfolge der Zwischenpunkte auch neu anordnen oder diese von der Route löschen. ▪ **Strecke speichern**. Speichert diese Strecke in *Meine Fahrten*. ▪ **Route entfernen**. Entfernt diese Strecke und alle Zwischenpunkte von der Karte.

Wie kann ich das Kartenmenü verwenden?

Das *Kartenmenü* ermöglicht den Zugriff auf spezielle Positions- und Navigationsfunktionen vom Kartenbildschirm aus.

Zeigt den Bildschirm *Kartenmenü* an.

1. Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte an die gewünschte Position.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Position auf dem Kartenbildschirm.
   Das *Kartenmenü* wird angezeigt.

Optionen *Kartenmenü*

Folgende Optionen stehen im *Kartenmenü* zur Auswahl:

Menüoption	Beschreibung
Navigiere zu	Berechnet die Route von Ihrer aktuellen GPS-Position aus.
Nächste POI suchen	Zeigt den Bildschirm *Nächste POI suchen* an, von dem aus Sie nach POIs in der Nähe einer ausgewählten Position suchen können.
Als Ziel setzen	Fügt die ausgewählte Position als letztes Ziel Ihrer Route oder der geplanten Fahrt hinzu.
Als Zwischenpunkt ...	Fügt die ausgewählte Position als nächsten Halt auf Ihrer Route oder der geplanten Fahrt hinzu.
Als Startort setzen	Legt die ausgewählte Position als Startort der geplanten Fahrt fest.
Standort speichern	Speichert die ausgewählte Position in den Favoriten.

Wie kann ich eine Strecke simulieren?

Mit der Routendemonstration können Sie:

- die Vorschau einer Route anzeigen.
- eine Route ohne GPS-Fix planen, beispielsweise in einem Gebäude.

Mit den folgenden Schritten können Sie die Vorschau einer Route anzeigen.

1. Abfahrtsort wählen

a) Tippen Sie auf Ihren Abfahrtsort auf dem Kartenbildschirm.
Das *Kartenmenü* wird angezeigt.

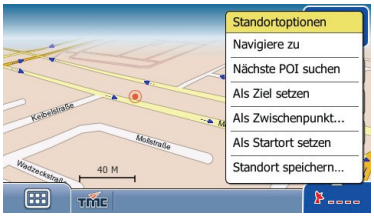

b) Tippen Sie auf **Als Startort setzen**.
Das *Kartenmenü* wird geschlossen, und die ausgewählte Position wird als Abfahrtsort festgelegt.

2. Zielpunkt auswählen

Wählen Sie Ihr Fahrtziel entweder durch Eingabe der Adresse ( ) oder über das *Kartenmenü*:

a) Tippen Sie auf die gewünschte Position auf dem Kartenbildschirm.
Das *Kartenmenü* wird angezeigt.

b) Tippen Sie auf **Als Ziel setzen**.
Das *Kartenmenü* wird geschlossen und der Kartenbildschirm zeigt die errechnete Route an.

3. Route simulieren

Sobald die Route errechnet wurde, können Sie die Route simulieren:

a) Wenn Sie sich nicht im Navigationsmodus befinden, tippen Sie auf die Schaltfläche , um das *Streckenmenü* anzuzeigen.

b) Tippen Sie auf **Simulieren**.
Auf dem Kartenbildschirm wird die berechnete Route als Demonstration angezeigt.

Wie verwende ich eine gespeicherte Strecke?

Wenn Sie Ihre Route oder geplante Strecke mit dem *Routen-* oder dem *Streckenmenü* gespeichert haben, wird diese in **Meine Fahrten** gespeichert. Sie können Ihre gespeicherte Strecke mit dem *Hauptmenü* wieder schnell laden:

Strecken werden mit Start- und Endposition, zusammen mit allen Zwischenpunkten gespeichert. Die Liste mit allen Ihren gespeicherten Strecken wird angezeigt.

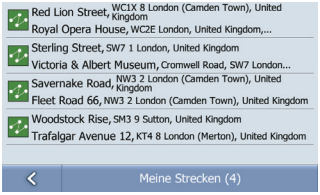
Red Lion Street, WC1X 8 London (Camden Town), United Kingdom
Royal Opera House, WC2E London, United Kingdom,...
Sterling Street, SW7 1 London, United Kingdom
Victoria & Albert Museum, Cromwell Road, SW7 London...
Savernake Road, NW3 2 London (Camden Town), United Kingdom
Fleet Road 66, NW3 2 London (Camden Town), United Kingdom
Woodstock Rise, SM3 9 Sutton, United Kingdom
Trafalgar Avenue 12, KT4 8 London (Merton), United Kingdom
Meine Strecken (4)

Die folgenden Schritte werden Ihnen zeigen, wie Sie mit der gespeicherten Strecke verfahren können.

1. Tippen Sie auf eine gespeicherte Strecke auf der Liste.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
diese gespeicherte Strecke auf die 3D-Karte laden möchten	Tippen Sie auf **Laden**. Der Kartenbildschirm wird eingeblendet. Diese gespeicherte Strecke wird zu Ihrer aktuell geplanten Strecke. Sie können jetzt alle Optionen des Streckenmenüs verwenden.
diese Strecke navigieren möchten	tippen Sie auf **Diese Strecke wählen.** Der Kartenbildschirm wird angezeigt und die Navigation startet.
diese Strecke aus der Liste entfernen möchten	tippen Sie auf **Diese Strecke löschen**.

Wie kann ich meine NavPix-Alben anzeigen?

NavPix-Alben

Ihre NavPix-Bilder werden im internen Speicher des Gerätes gespeichert. Alle Bilder innerhalb eines Unterordners im NavPix-Ordner stellen ein NavPix-Album dar. Verwenden Sie das Tool MioMore Desktop, um NavPix-Bilder hinzuzufügen und zu verwalten.

Um eine Liste Ihrer NavPix-Alben anzuzeigen, verwenden Sie das Hauptmenü:

Ihre Sammlung von NavPix-Alben wird angezeigt:

1. Die Alben enthalten alle NavPix-Fotos und zeigen sie als Miniaturansichten an. Sie können zum Betrachten der Bilder durch die Liste blättern, indem Sie sie einfach ziehen:

2. Der Bildschirm *NAVPIX-Details* zeigt Informationen zu Ihrem NavPix an. Tippen Sie auf ein NavPix, um den Bildschirm *Foto-Details* anzuzeigen.

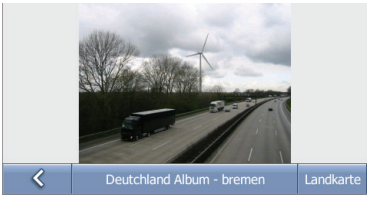

Wie kann ich ein NavPix im Vollbildmodus anzeigen?

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *NavPix-Details* auf die Miniaturansicht des NavPix.
   Das NavPix wird im Vollbildmodus angezeigt.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
das NavPix vergrößern möchten	tippen Sie auf .
das NavPix verkleinern möchten	tippen Sie auf .
das NavPix drehen möchten	tippen Sie auf . Das NavPix wird bei jedem Tippen auf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das NavPix wird in der neuen Ansicht abgespeichert.
Teile des NavPix außerhalb der Bildschirmgrenzen anzeigen möchten	tippen und halten Sie das NavPix und ziehen Sie es über den Bildschirm.
zum Bildschirm *NavPix-Details* zurückkehren möchten	tippen Sie auf NavPix und dann auf .

Wie navigiere ich zu einem NavPix?

Ihr Mio enthält vorinstallierte NavPix, zu denen Sie navigieren können.

Hinweis: Zum Navigieren zu einer NavPix-Position musste entweder ein GPS-Fix vorhanden sein, als das NavPix aufgenommen wurde, oder die GPS-Koordinaten wurden mithilfe von MioMore hinzugefügt.

Wie navigiere ich zu einem NavPix auf meinen Alben?

1. Tippen Sie auf das NavPix, zu dem Sie navigieren möchten. Der Bildschirm *Foto-Details* wird angezeigt. Tippen Sie auf **Karte**.
   Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu einem NavPix fahren möchten	Tippen Sie auf . Ihre Route wird nun errechnet und auf dem Kartenbildschirm dargestellt.
dieses NavPix als letztes Ziel zu Ihrer Fahrt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Ziel setzen**. Ihre Route wird errechnet und auf dem Kartenbildschirm angezeigt.
dieses NavPix als nächsten Halt hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Als Zwischenpunkt wählen**. Das NavPix wird zur Ihrer Route als nächster Halt hinzugefügt; der Kartenbildschirm wird angezeigt.
dieses NavPix als Start einer geplanten Fahrt eingeben möchten	tippen Sie auf **Als Startort setzen**
das NavPix als Mein Zuhause speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Als Heimatort setzen**.
das NavPix als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Nächste ...** und dann auf **Speichern in Favoriten**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.

TMC (Traffic Message Channel)

Hinweis: Verkehrsinformationen sind nur auf einigen Modellen und in ausgewählten Ländern verfügbar.

Ihr Mio kann Verkehrsinformationen in Echtzeit erhalten, wodurch es Ihnen möglich ist, mögliche Verzögerungen auf Ihrer Route zu vermeiden. Ereignismeldungen und Verkehrssymbole werden angezeigt, wenn sie auftreten. Wenn eine Ereignismeldung Ihre aktuelle Position verdeckt, wird die Karte angepasst, um sowohl die Meldung als auch Ihre Position anzuzeigen.

Wie empfängt der Mio Verkehrsinformationen?

Sie können aktuelle Verkehrsinformationen auf Ihrem Mio über den TMC-Empfänger erhalten. Abhängig von Ihrem Mio-Modell ist der TMC-Empfänger entweder in Ihrem Mio eingebaut oder wird separat als TMC-Zubehör verkauft.

Der Traffic Message Channel (TMC) überträgt Echtzeit-Verkehrsinformationen über das FM Radio Data System (RDS). UKW-Sender übertragen TMC-Daten in einem mehrminütigen Zyklus. Dabei werden Hunderte von Ereignissen an TMC-Empfänger übertragen.

Verkehrsstatus

Der aktuelle Verkehrsstatus wird durch die Farbe des TMC-Symbols angezeigt.

Verkehrsstatus	Beschreibung
	Der TMC-Status erscheint grau, wenn das Modul aus einem der folgenden Gründe nicht aktiv ist: ▪ Ihr Mio oder Verkehrsmodul verbindet mit dem TMC-Dienst. ▪ Ihr Mio oder Verkehrsmodul kann keine TMC-Daten empfangen. Dies kann durch einen schlechten Funkempfang der Umgebung bedingt sein. ▪ Sie befinden sich in einem Land, das das Verkehrsmodul von Mio nicht abdeckt.
	Wenn der TMC-Status grün ist, sind der Mio oder das Verkehrsmodul aktiv und empfangen Verkehrsmeldungen.

Der Verkehrsstatus wird detaillierter auf dem *TMC*-Bildschirm angezeigt.

Um den aktuellen Verkehrsstatus von den Kartenbildschirmen anzuzeigen, tippen Sie auf .

Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?

Eingehende Meldungen werden entsprechend den Verkehrseinstellungen behandelt.

Wenn Sie in einem Gebiet unterwegs sind, in dem Sie Verkehrsinformationen empfangen können, decodiert der Mio die Meldungen und zeigt sie auf dem Bildschirm an. Ein Symbol zeigt die Position des Verkehrsproblems auf dem Kartenbildschirm an. Wenn das Verkehrsproblem auf Ihrer Route liegt, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Wenn das Ereignis eine bestimmte Länge einer Strecke betrifft, wird die Straße hervorgehoben und die Fahrtrichtung mit Pfeilen angegeben.

Am unteren Bildschirmrand Ihrer Strecke erscheint eine Meldung mit dem Namen und dem Abschnitt der betroffenen Straße sowie der Art des Ereignisses. Die Meldung wird für fünf Sekunden angezeigt und dann zur *TMC*-Liste hinzugefügt. Sie können die Nachricht auch verwerfen, indem Sie irgendwohin im Nachrichtenfenster tippen.

Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an?

Ihr Mio fügt alle eintretenden Verkehrsmeldungen nach ihrem Auftreten einer Liste hinzu, die auf dem *TMC*-Bildschirm angezeigt wird.

Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm auf .

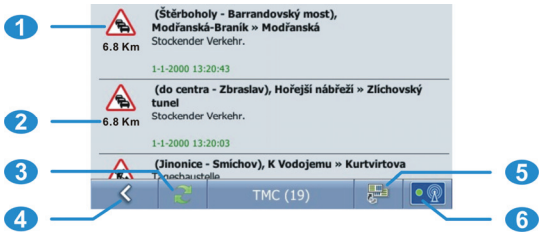

	Element	Beschreibung
❶	**Meldungs-beschreibung**	Zeigt Einzelheiten der Verkehrsmeldung an, darunter: ▪ Name der Straße, an der das Ereignis eingetreten ist, und Fahrtrichtung. ▪ Anfangs- und Endposition des Ereignisses. **>** zeigt ein Ereignis von einem Ort zu einem anderen Ort an. **<>** zeigt ein Ereignis zwischen Orten an. ▪ Art der Meldung.
❷	**Entfernung bis zum Ereignis**	Entfernung von Ihrer aktuellen Position zum Ereignisort.
❸		Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ereignisliste zu aktualisieren.
❹		Tippen Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
❺		Tippen Sie, um die Einstellungen für die Art der Ereignissortierung anzuzeigen.
❻		Zeigt die allgemeine TMC-Einstellungsseite an.

Meldungssymbole

Wenn ein Ereignis gemeldet wird, erscheint eines der folgenden Symbole:

Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
	Gefahr	Gefährliche Situation auf der Route, z. B. befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
	Verkehr	Ein Ereignis, das zu einer Verzögerung auf der Route führt.
	Wetter	Die Witterung beeinträchtigt die Route, z. B. kann die Fahrbahn vereist sein.
	Warnungen	Ereignis auf der Route, dessen Sie sich bewusst sein sollten. Allerdings ist es nicht schwerwiegend genug, um als gefährlich eingestuft zu werden. Möglicherweise handelt es sich um einen kleineren Unfall.
	Vorhersage	Ein Ereignis auf der Route wird erwartet.
	Einschränkungen	Der Verkehrsfluss auf der Route ist eingeschränkt, z. B. wurde eine Fahrbahn auf einer Autobahn gesperrt.
	Gesperrt	Die Straße ist gesperrt oder blockiert.
	Freigabe	Das Verkehrsereignis wurde inzwischen beseitigt.
	Informationen	Alle anderen Ereignisse.
	Baustelle	Baustellen auf einer Route.

Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt?

Wenn ein Verkehrsereignis oder eine Freigabe auf einer Route eintritt, wird immer eine Umleitung empfohlen. Die Umleitungsmeldung wird in der Statuszeile auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

Hinweis: Umleitungen für Verkehrsereignisse oder Freigaben werden nur für vorberechnete Routen empfohlen.

Wie umfahre ich eine Verkehrsstörung auf meiner Route?

Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm auf TMC.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *TMC*-Liste auf das Ereignis.
   Der Bildschirm *Karte-Ereignisdetails* wird angezeigt.

2. Wenn zur Umfahrung eines Ereignisses auf Ihrer eine Umleitung berechnet wurde, ist die Option verfügbar; tippen Sie darauf, um die neue Route zu akzeptieren und das Ereignis zu vermeiden.

Wie mache ich das Umfahren eines Ereignisses auf meiner Route rückgängig?

Wenn Sie das Umfahren eines Ereignisses gewählt haben und eine neue Route berechnet worden ist, können Sie die Umleitung rückgängig machen und zur alten Route zurückkehren.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *TMC*-Liste auf das Ereignis, das Sie nicht umfahren möchten.
   Der Bildschirm *Karte-Ereignisdetails* wird angezeigt.

2. Wenn eine Umleitung berechnet wurde, ist die Option verfügbar; tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren.

Wie vermeide ich alle Verkehrsereignisse und Freigaben auf meiner Route automatisch?

Um automatisch alle Verkehrsereignisse und Freigaben zu vermeiden, siehe „Verkehrseinstellungen“ unten.

Verkehrseinstellungen

Sie können den aktuellen Verkehrssystemstatus anzeigen und die Optionen ändern, indem Sie die Verkehrseinstellungen anpassen.

Verkehrssystemstatus

Im Abschnitt **Empfang von** werden Name und Frequenz der Funkstation angezeigt, von der die Verkehrsmeldungen gerade empfangen werden. Ein Balken zeigt die Stärke des eingehenden Signals an, je mehr grüne Balken erscheinen, desto stärker ist das Signal.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ihren bevorzugten Radiosender ändern möchten	wählen Sie Ihren bevorzugten Radiosender im Dropdownfeld **Bevorzugter Sender** aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Verkehrsereignisbenachrichtigung

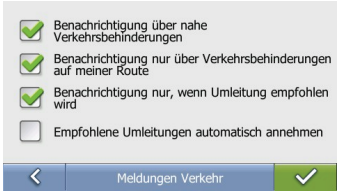
Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen
Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route
Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen wird
Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen
Meldungen Verkehr

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Benachrichtigung über Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen**, um Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen**, um keine Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. **Hinweis:**Ereignissymbole werden weiterhin auf den Bildschirmen *3D*- und *2D-Karte* angezeigt.
über Verkehrsmeldungen informiert werden wollen, die Ihre aktuelle Route betreffen	markieren Sie das Kästchen **Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route**.
informiert werden wollen, wenn es eine Umleitungsempfehlung gibt	markieren Sie das Kästchen **Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen wird**.
automatisch empfohlene Umleitungen akzeptieren und die geänderte Route berechnen wollen	markieren Sie **Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Wählen Sie die Art der Ereignissortierung aus

Auf dem Bildschirm Ereignis-Sortierart wählen:

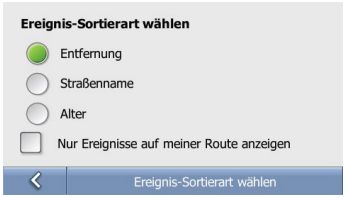

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ereignisse nach Entfernung sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Entfernung**
Ereignisse nach Straßennamen sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Straßenname**.
Ereignisse nach Zeit sortieren möchten	wählen Sie das Kontrollkästchen **Alter**, um die Ereignisse nach Zeit aufzulisten.
nur Ereignisse sehen möchten, die Ihre Route betreffen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur Ereignisse auf meiner Route anzeigen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Mio Connect (Mio-Verbindung)

Mio Connect (Mio-Verbindung) ermöglicht Ihnen die Navigation zu den POIs, die von der Funktion MioMore Services (MioMore-Dienste) des MioMore-Desktops importiert wurden.

1. Suchen Sie mit der Funktion MioMore Services (MioMore-Dienste) des MioMore-Desktops online nach POI-Live-Informationen und importieren Sie die POIs auf Ihren Mio.
2. Tippen Sie auf **Mio Connect** (Mio-Verbindung) im Hauptmenü.
3. Tippen Sie auf **MioMore POI**.

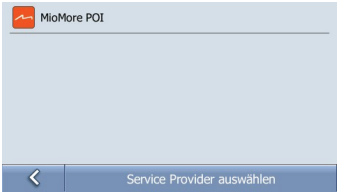

4. Tippen Sie auf eine Sehenswürdigkeit (POI) in der Liste.

5. Der Vorschau-Bildschirm erscheint. Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf . Sie können auch eine der anderen Schaltflächen für einen bestimmten Zweck verwenden.

GPS-Status

Signale werden von Satelliten des Global Positioning Systems (GPS) übertragen, die die Erde umkreisen. Der Bildschirm *GPS-Status* bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen Informationen.

Neben dem Längen- und Breitengrad werden die Geschwindigkeit und die Orientierung in Grad angezeigt. Die Signalstärke der einzelnen Satelliten wird auf einem Balkendiagramm veranschaulicht.

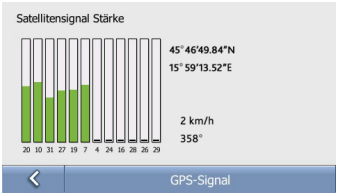

Die an Ihrer aktuellen Position verfügbaren Satelliten werden als graue, rote und grüne Balken angezeigt.

Balkenfarbe	Beschreibung
Grau	Kein Signal.
Rot	Ein gültiges Signal, das aber nicht zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.
Grün	Ein gültiges Signal, das zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.

Was kann ich anpassen?

Zur Verbesserung Ihres Navigationserlebnisses stehen verschiedene Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Zum Bildschirm *Einstellungen* gelangen Sie, indem Sie Folgendes drücken:

- Um zu den *Einstellungen*-Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf .
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf .

Optionen Route

Die Navigation lässt sich durch Ändern einzelner Aspekte von Routen und Routenberechnungen verbessern.

Routenberechnung 1/4

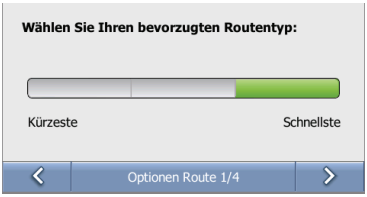

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Routentyp ändern möchten	verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Schnellste**, damit die schnellste Route stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird. verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Kürzeste**, damit die kürzeste Entfernung stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Straßentypen 2/4

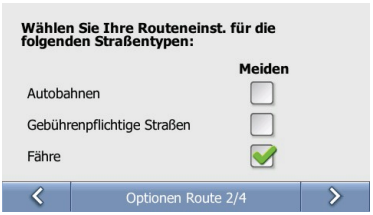

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Autobahnen vermeiden möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autobahnen** in der Spalte **Meiden**.
gebührenpflichtige Straßen vermeiden möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gebührenpflichtige Straßen** in der Spalte **Meiden**.
Fähren vermeiden möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fähre** in der Spalte **Meiden**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Straßentypen 3/4

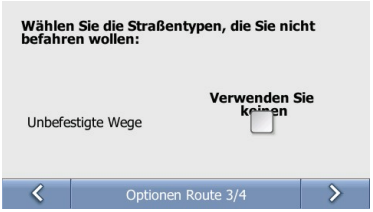

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
unbefestigte Straßen vermeiden möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbefestigte Wege** in der Spalte **Verwenden Sie keinen**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Fahralarme 4/4

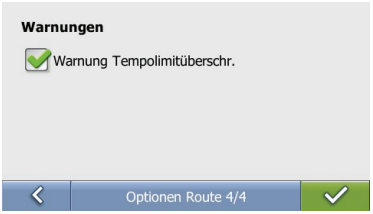

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Fahralarme erhalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung Tempolimitüberschr.**

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Kartenanzeige

Sie können das Aussehen und das Verhalten der Karten-Bildschirme durch die Anpassung der Einstellungen der *Kartenanzeige* ändern.

Kartenanzeige 1/2

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Bildschirmkontrast automatisch einstellen möchten	wählen Sie die Option **Auto Tag-/Nacht**.
den Bildschirmkontrast bei hellen oder dunklen Bedingungen verbessern möchten	wählen Sie entweder die Option **Tag** oder **Nacht**, um den Kontrast manuell einzustellen.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karte auswählen 2/2

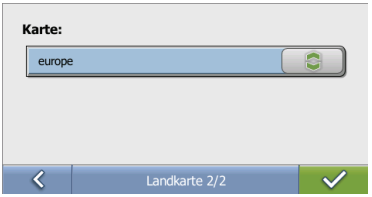

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Karten von einem anderen Kontinent verwenden möchten	wählen Sie andere Kartendaten aus den Karten aus, die Sie derzeit verwenden.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karten-Sonderziele

Sonderziele (POIs) werden in Kategorien zusammengefasst. Sie können angeben, ob Sie die Symbole aller oder ausgewählter POI-Kategorien auf den Kartenbildschirmen anzeigen (oder ausblenden) möchten.

Möglicherweise interessieren Sie sich ausschließlich für kulturelle Einrichtungen und möchten daher andere Kategorien, z. B. Schulen, deaktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
alle POI-Symbole (d.h. Symbole aller Kategorien) anzeigen möchten	tippen Sie auf .
keine POI-Symbole anzeigen möchten	tippen Sie auf .
ein spezielles Symbol für eine POI-Kategorie zur Anzeige auf den Kartenbildschirmen auswählen möchten	aktivieren Sie das Kästchen der benötigten POI-Kategorie. Wiederholen Sie dies, bis alle benötigten Kategorien ausgewählt sind.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Lautstärke

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke erhöhen oder vermindern möchten	bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Hoch**, um die Lautstärke zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Niedrig**, um die Lautstärke zu verringern.
Töne vollständig ausschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stumm**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bildschirm

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Bildschirmhelligkeit für das Anzeigeschema ändern möchten	bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Hell**, um die Helligkeit zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Dunkel**, um die Helligkeit zu verringern. **Warnung:** Ihr Mio kann zu heiß werden, wenn der Wert der *Helligkeitsanzeigeskala* auf über 70 % gesetzt wird, d.h. wenn mehr als sieben Rechtecke farbig sind. Aus diesem Grund sollten Sie nach Möglichkeit eine niedrigere Helligkeitseinstellung verwenden.
die Bildschirmhelligkeit für das Nacht-Anzeigeschema ändern möchten	bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Hell**, um die Helligkeit zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Dunkel**, um die Helligkeit zu verringern. **Warnung:** Ihr Mio kann zu heiß werden, wenn der Wert der *Helligkeitsanzeigeskala* auf über 70 % gesetzt wird, d.h. wenn mehr als sieben Rechtecke farbig sind. Aus diesem Grund sollten Sie nach Möglichkeit eine niedrigere Helligkeitseinstellung verwenden.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

POI-Warnungen

Die Einstellungen für POI-Warnungen ermöglichen es Ihnen, sicherheitsrelevante Warnhinweise für benutzerdefinierte POI-Kategorien einzustellen, die Sie über MioMore installiert haben (Benutzerdefinierte POIs). Sie können eventuell auch Warnungen für bestimmte POI-Kategorien einstellen, die auf Ihrem Mio vorinstalliert waren oder per Abonnement verfügbar sind, z. B. Radarstandortdaten.

Wenn eine Route festgelegt wurde, werden die Warnungen ausgelöst, wenn Sie sich in einer bestimmte Entfernung (festgelegt durch die Einstellung **Warnungsentfernung**) zu Ihrem POI auf der Route befinden.

Wenn Sie keine Route festgelegt haben, erhalten Sie die Warnungen, sobald Sie sich in der Nähe des POIs befinden.

1. Tippen Sie auf eine benutzerdefinierte POI-Kategorie.
   Die Aktivierungseinstellungen für die ausgewählte Kategorie werden angezeigt.

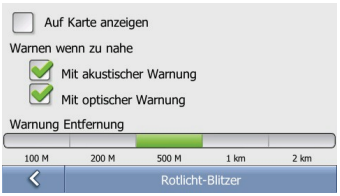

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Orte dieser Kategorie auf der Karte anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf Karte anzeigen**.
einen akustischen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit akustischer Warnung**.
einen visuellen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit optischer Warnung**.
Sie die Entfernung festlegen möchten, bei der die Warnungen ausgelöst werden	verschieben Sie den Regler **Warnung Entfernung**, um die Entfernung auszuwählen, bei der die Warnungen eingeschaltet werden.

   - Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Zeiteinstellungen

Sie können die Zeitzoneneinstellungen auf Ihrem Mio an Ihre aktuelle Position anpassen.

Auf dem Bildschirm *Zeiteinstellungen*:

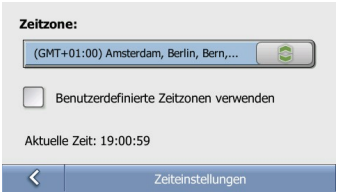

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Zeitzone des Mio ändern möchten	wählen Sie Ihre bevorzugte Zeitzone aus den Zeitzonen aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Sprache

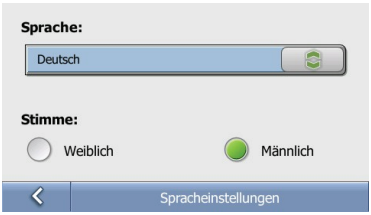

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Bildschirmsprache ändern möchten	geben Sie die gewünschte Sprache im Feld **Sprache** ein. Ihre Spracheinstellung wurde gespeichert und der Bildschirm Landkarte wird angezeigt.
wenn Sie in der Sprachsteuerung zwischen männlicher und weiblicher Stimme umschalten möchten	wählen Sie das bevorzugte Sprachgeschlecht im Feld **Stimme** aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einheiten

Sie können die von Ihrem Navman verwendeten Einheiten ändern, indem Sie die Einheiteneinstellungen anpassen.

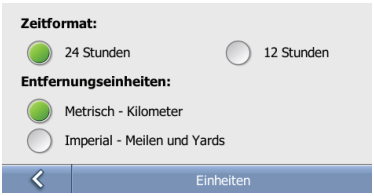

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Uhrzeitformat ändern möchten	wählen Sie entweder das Zeitformat **12 Stunden** oder **24 Stunden** aus
die Entfernungseinheiten ändern möchten	wählen Sie die bevorzugte Maßeinheit für die Entfernung aus den **Entfernungseinheiten**-Optionen aus.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Strom

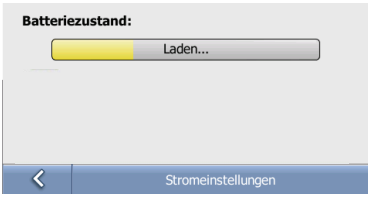

Der Balken **Batteriezustand** zeigt den Ladestatus oder den verbleibenden Batteriestrom an.

Tastatur

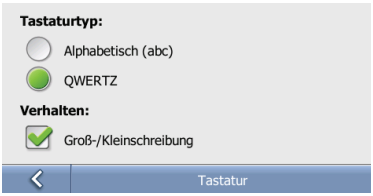

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine alphanumerische Tastatur für die Eingabe von Informationen verwenden möchten	wählen Sie **Alphabetisch (abc)**.
eine QWERTZ-Tastatur für die Eingabe von Informationen verwenden möchten	wählen Sie **QWERTZ**.
Mio erlauben möchten, die ersten Buchstaben von Wörtern automatisch groß zu schreiben	wählen Sie **Groß-/Kleinschreibung**.

- Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Diese Option stellt alle Werkseinstellungen wieder her.

Hinweis: Die Option Werkseinstellungen wiederherstellen löscht nicht die Letzten Positionen oder gespeicherte Favoriten-Ziele.